# Stainless Pan ボールM/S

ボールM/S ステンレスパン

取扱説明書 01


はじめに

この度は、ステンレスパンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。 商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、 商品到着後10日以内にご連絡下さい。

付属品一覧表


ステンレスパン   1値  チェーン付きコム栓   1値	ステンレスパン	1個	チェーン付きゴム栓	1個
------------------------------	---------	----	-----------	----

寸法図および 製品仕様

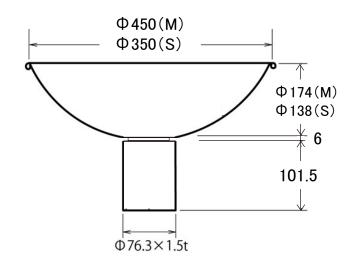

ステンレスパン 取付断面図 詳細図

- ・ステンレスパンは標準でコンクリート基礎となっております。下記の取付図をご参照下さい。
- ・GLの設定は下記の標準収まりとします。

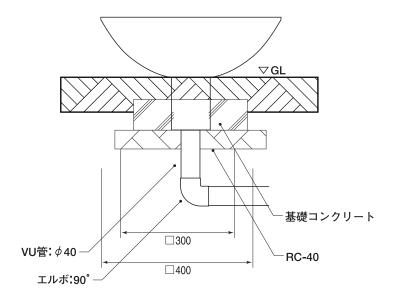



- ●ステンレスパン上部に人が乗ったり、腰掛けたり、物を載せたりしないで下さい。 変形や転倒のの原因となります。
- ●設置地盤は十分に転圧し、沈下等の支障のないようにして下さい。

Stainless Pan ステンレスパン 取扱説明書 02

使用上のご注意 と保証期間に ついて

### 使用上のご注意

- ●この製品は耐火構造でありませんので、火気の近くでのご使用はご遠慮下さい。
- ●ステンレスパン上部に人が乗ったり、腰掛けたり、物を載せたりしないで下さい。
- ●VU管・エルボ管・コンクリート・砕石などは価格に含まれていませんので、別途ご用意下さい。
- ●設置地盤は十分に転圧し、沈下等の支障のないようにして下さい。

# 日常的なお手入れ方法

- ●末永くご使用いただくために、日常的に(3ヶ月~6ヶ月に一度)お手入れをお願い致します。
- ●設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象がおこることがございます。
- ●表面にサビが浮く場合は市販のサビ取り剤を使用して下さい。

1 |

柔らかい布に中性洗 剤を含ませて丁寧に 拭いて下さい。 2

表面を塗れた布で洗 剤が残らないように 拭き取って下さい。 3

乾いた布で表面を拭 き取って下さい。 4

表面に車用ワックス (ボディ用)を塗って 下さい。

# ステンレス製品ご使用上のご注意

#### ○ステンレスについて

ステンレスの表面はクロムと空気中の酸素が結合し薄い皮膜が表面を保護しているため錆びにくい構造になっております。しかし、埃、塵、鉄粉などが表面に付着したまま放置すると皮膜の再生が妨害され、錆が発生します。ステンレスの輝きを保つためには埃、塵、鉄粉などをすばやく取り除くことが必要となります。

# ○ステンレスのお手入れ

前述しましたような日常的なお手入れをお願いします。 ひどい汚れや錆がついてしまった時は、市販のステンレス用クリーナーや錆取り剤を使用して丁 寧に拭き取って下さい。

- ●金属たわしや研磨剤入り洗剤はステンレス表面が傷ついてしまう原因になります。
- ●塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダは使用しないで下さい。

# 保証期間

〒107-0052

○保証期間は商品の お買い上げ後 1年間 となります。

販売元

セキスイエクステリア株式会社 資材営業部

お問い合わせ窓口

東京都港区赤坂4丁目1番33号 赤坂中西ビル7F TEL 03-6779-7100