

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
製品到着後、速やかに検品をお願いいたします。本体に傷や付属品等の不備がございましたら、製品到着後10日以内にご連絡ください。
ご使用にあたりましては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

安全上のご注意

お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

お守りいただく内容をマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。
- 製品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。
- ケガの発生や事故のおそれがあります。
分解禁止 (変更、改造、分解された場合は製品の保証を致しかねます)
- 落下などによるケガのおそれがあります。
- 照明に関しましては、別紙をご参照ください。
- ポストはポストに付属している取扱説明書・施工説明書をご参照下さい。

使用上のご注意

重傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

- 製品にぶらさがらないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 製品の近くでたき火などを使用しないでください。
- ケガの発生や事故のおそれがあります。
- 故障の原因になります。
- カタチが変形してしまうおそれがあります。
- 照明に関しましては、別紙をご参照ください。

お手入れ方法

定期的にお手入れをする必要があります。

末永くご使用いただくために、定期的なお手入れをお願いいたします(3~6ヶ月に一度程度)。特に工業地帯でのススや鉄粉が付着しやすい場所や、海岸近くなど潮風にさらされる場所では、お手入れを怠ると錆を誘発し、腐食やもらい錆を起こす場合があります。

- 1 柔らかい布でから拭きをしてください。
- 2 汚れがひどい場合は、柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。
- 3 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 4 乾いた布で表面を完全に拭き取ってください。
- 5 表面に専用ワックス(ボディ用)をうすく塗ってください。

※シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。
変色・キズ・塗装の剥離等の原因になります。

注意

お手入れの際は、安全のため必ずゴム手袋をお使いください。

この製品は板金製のため細部までお手入れされる場合、手を切るおそれがあります。

本製品の保証について

- 保証期間は製品のお買い上げ日より1年間とします。
- 保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。

免責事項内容

本製品は通常郵便物の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属などの保管には適しません。
いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- ①住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
- ②ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
- ③ユーザーが施工説明書および注意書等に基づかない施工、専門業社以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
- ④建築躯体の変形など住宅品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
- ⑤海岸付近、温泉などの地域における空気環境に起因する故障・損傷
- ⑥ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
- ⑦火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

本製品のお問い合わせ

製品についての不具合等のご連絡は、お買い求めの販売店または工事店にご連絡ください。


〔販売元〕 セキスイデザインワークス株式会社

〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F
TEL 03-6685-7070

お知らせいただきたい内容

①住所・氏名・電話番号 ②製品名・品番 ③故障の内容や状況

寸法図および製品仕様

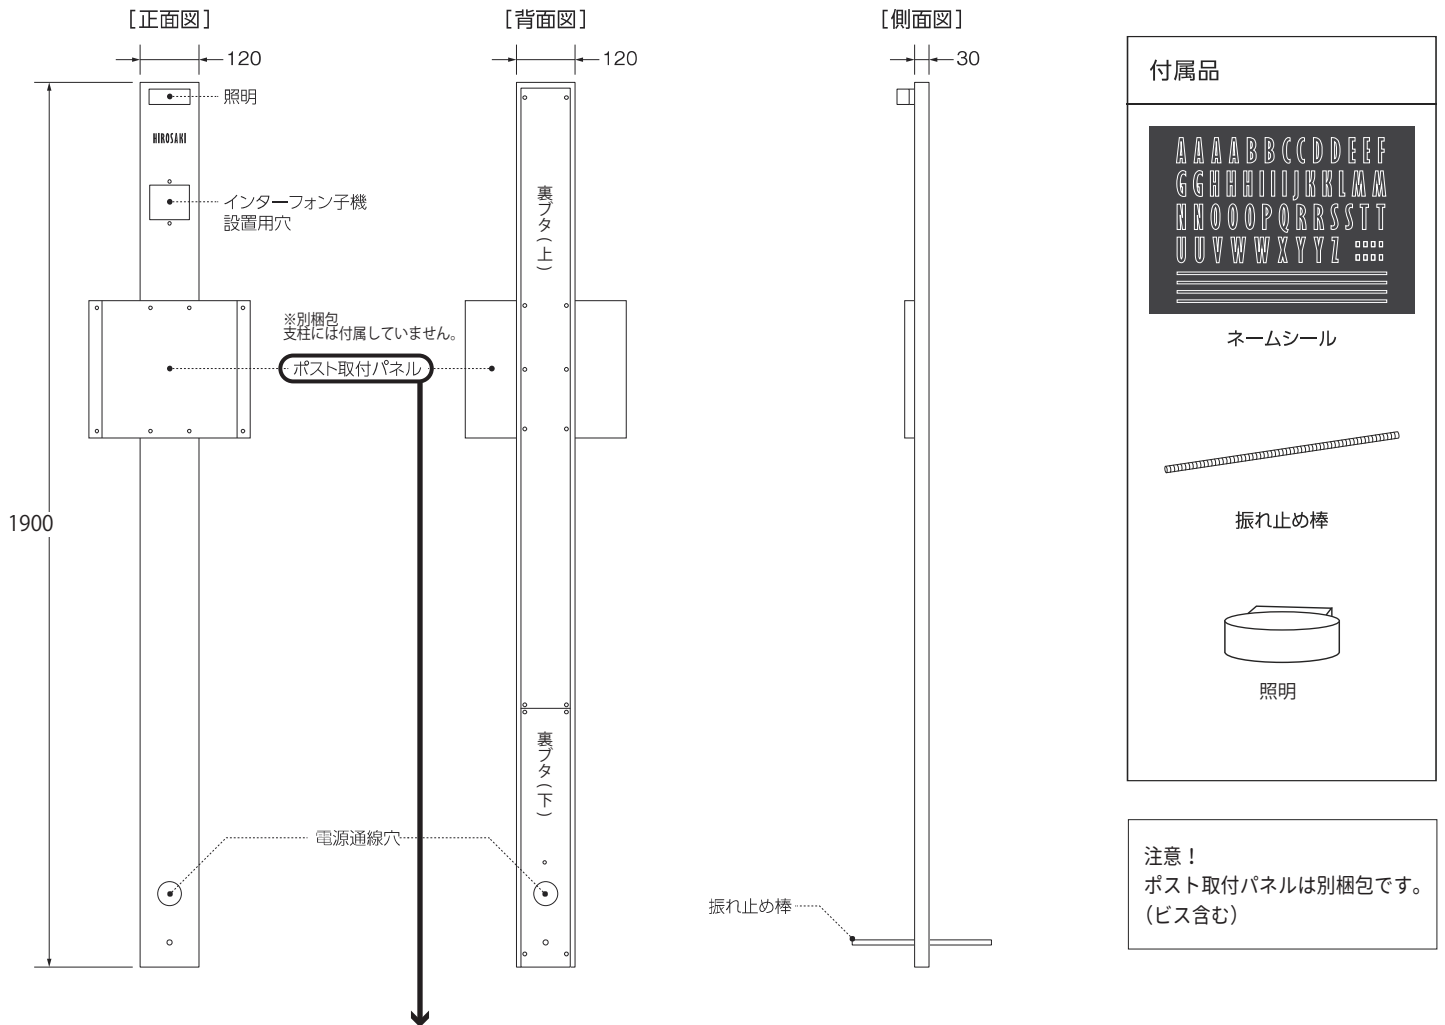


設置可能ポスト及び取付パネルについて

※取付けパネルは別梱包です。支柱と同梱していません。


設置可能ポスト ・MaxKnobloch(壁掛用) ・ErikaDesignLine ・Acute ・brarantia ・Oslo ・bobi (bobi,Slim bobij J)

取付パネル

設置ポストの種類によりサイズ・取付方法が異なります。

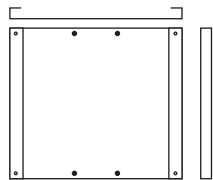

MaxKnobloch(壁掛用)
Erika Design Line




Acute / brarantia (兼用)



Oslo

注意!

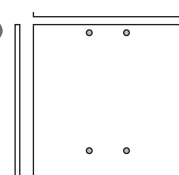

○ビス位置誘導穴

bobi (bobi,Slim bobij J)

取付パネルを使用して、支柱にポストを設置下さい。

●支柱設置用ビス穴 ○ポスト設置用ビス穴

bobiは、ポスト本体を直接支柱に設置します。
 このパネルは、支柱に取付けるためにビス位置を出すための型枠(パターン)となります。
 bobiは、本体にビス穴が開いていませんので、この型枠をbobi背面にあてドリルでビス穴を開けてください。
 ※bobi本体の背面に付いているビス位置誘導凹みは使用しないで下さい。


照明の設置・結線

❗ 必ずお守りください

- ◆ 施工の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、施工後正しくお使い下さい。
- ◆ 電気工事には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電気店に依頼してください。
- ◆ 必ずD種設置工事を行ってください。
- ◆ 施工後、お施主様に取扱説明書をお渡し 正しく使用して頂けるようにご説明下さい。

照明の取付（交換）方法

本照明は、LED ユニット照明のため光源が切れたときは照明ごとの交換となります。ユニットのみの交換もできません。

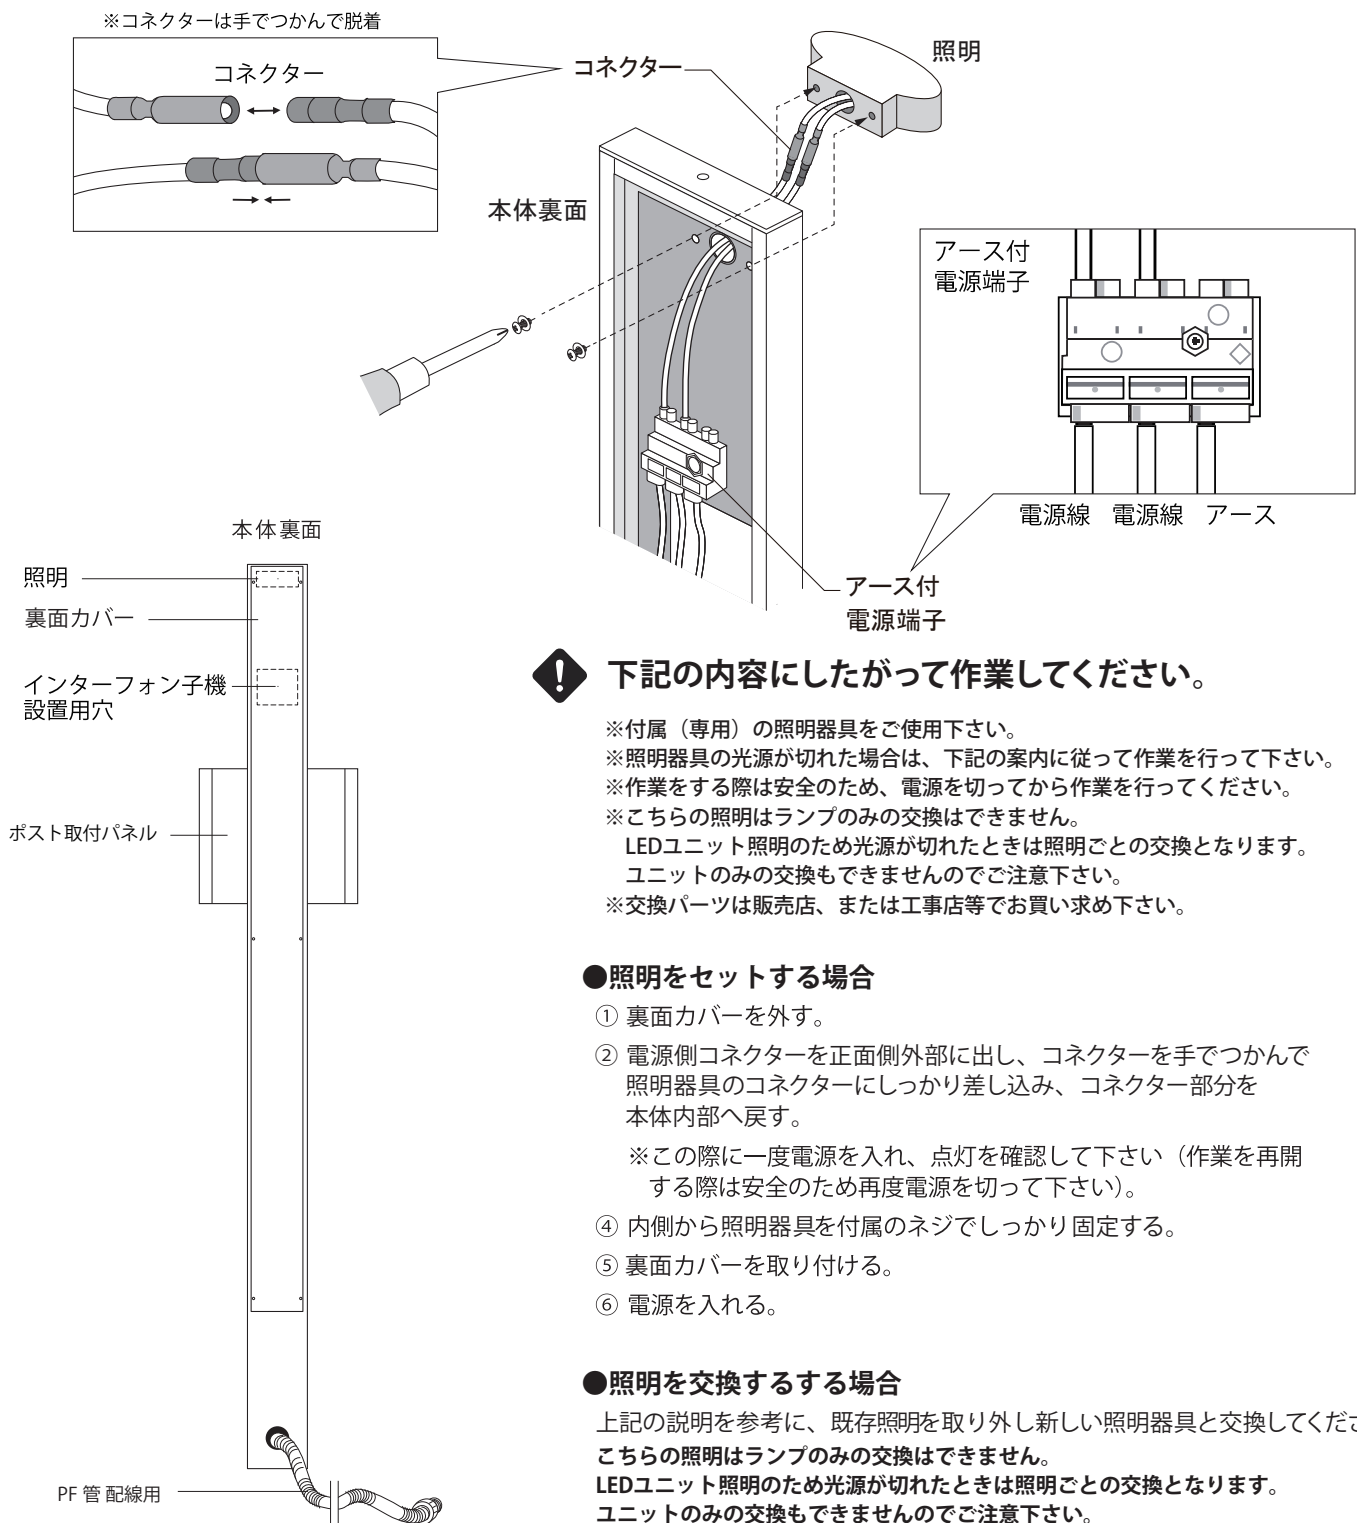

❗ 下記の内容にしたがって作業してください。

- ※付属（専用）の照明器具をご使用下さい。
- ※照明器具の光源が切れた場合は、下記の案内に従って作業を行って下さい。
- ※作業をする際は安全のため、電源を切ってから作業を行ってください。
- ※こちらの照明はランプのみの交換はできません。
LEDユニット照明のため光源が切れたときは照明ごとの交換となります。
ユニットのみの交換もできませんのでご注意ください。
- ※交換パーツは販売店、または工事店等でお買い求め下さい。

●照明をセットする場合

- ① 裏面カバーを外す。
- ② 電源側コネクタを正面側外部に出し、コネクタを手でつかんで照明器具のコネクタにしっかり差し込み、コネクタ部分を本体内部へ戻す。
※この際に一度電源を入れ、点灯を確認して下さい（作業を再開する際は安全のため再度電源を切ってください）。
- ④ 内側から照明器具を付属のネジでしっかり固定する。
- ⑤ 裏面カバーを取り付ける。
- ⑥ 電源を入れる。

●照明を交換するする場合

- 上記の説明を参考に、既存照明を取り外し新しい照明器具と交換してください。
こちらの照明はランプのみの交換はできません。
LEDユニット照明のため光源が切れたときは照明ごとの交換となります。
ユニットのみの交換もできませんのでご注意ください。

New Hybrid Post Z お客様へ使用上のご注意

保存用

工事店・電器店様へお願い

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

はじめに

この器具を使用する前に、必ず説明書をお読みになり、安全上の注意事項を充分にご理解ください。

安全に関する事項は、本説明書の「安全上の注意」または器具本体に貼付しているラベルの「**△警告**」と「**△注意**」のマークによって特に注意を引くように表示しています。

△警告 誤って使用しますと、事故により使用者が重傷を負う危険があります。

△注意 誤って使用しますと、使用者が障害を受けたり物的損害の発生が想定されます。

△警告 **△注意** マークの内容を厳守し、安全・快適にご使用ください。

<例>

△警告

- 火災のおそれあり
器具を布や紙等の可燃物で覆ったり、火気近傍への取付禁止。
- 落下して怪我のおそれあり
カバーや取付部の取付は必ず丁寧にに行ってください。
- 落下して怪我（感電・火災）のおそれあり
指方向以外での取付禁止。

安全上のご注意



この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付器具です。下記の使用環境・条件では、使用しないでください。

- 落下・感電・火災の原因になります。
- 一般通常環境以外の所
- サウナ風呂
- 浴室
- 湿気の多いところ

使用環境に適応するか否かの判断が困難な場合は、お問い合わせください。



交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しくご使用ください。

感電・火災の原因になります。

(インバーターおよび白熱灯器具は50Hz/60Hz共用です。)



電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。ランプ寿命が短くなるほか、部品が加熱し感電・火災の原因になります。



器具に他の荷重をかけないでください。
落下・感電、焼損の原因になります。



器具を布や紙などの可燃物で覆わないでください。
また、燃えやすい物を近づけたり異物を差し込んだりしないでください。落下・感電、火災の原因になります。



安全機構が付加されている場合は、必ず使用してください。
落下・感電、火災の原因になります。



ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってください。
感電の原因になります。



煙、臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。
感電、火災の原因になります。



注意



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。
一般の方の工事は法律で禁止されています。



器具銘板と梱包ケース、および本説明書の品番が一致しているか確認してください。



器具取付面は、ベアスバッキングの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電、火災の原因になります。



器具、部品の取付状態および点灯試験に異常がないことを確認の上ご使用ください。
落下・感電、焼損の原因になります。



器具、部品の取扱は丁寧に行ってください。
落下・焼損の原因になります。



ランプの取扱は丁寧に行ってください。特に着脱の際は、ランプホルダーやランプ支持ハネなどを強く弾かないでください。ランプの落下、破綻、焼損の原因になります。



ランプをソケットに装着する際は、器具本体表示または本説明書に従って、確実に行ってください。
焼損、不点灯の原因になります。



照明器具には寿命があり、照明器具の取替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8年から10年です。

外観以上になくとも内部の劣化が進行しています。点検、交換をお勧めします。器具本体表示または本説明書に従って、6ヶ月に1回定期的に保守・点検を行ってください。また、3～5年に1回は有資格者に点検を依頼してください。点検を行わずに長時間使用しますと、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による)



点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になっていますので、手を触れないでください。火傷の原因になります。



部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に記載されたもの以外は、使用しないでください。
落下・感電、火災の原因になります。



黒化したり、チラツキがでたランプは、新しいものと交換してください。破損の原因になります。



器具、ランプの汚れは、乾いた布などで拭き取ってください。水洗いをしますと、感電、故障の原因になります。

用語

一般通常環境

下記のような場所を除いた環境をさします。

1. 周囲温度 20±15℃を超える場所
2. 粉じりが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。
3. 可燃性ガス、腐食性ガスなどの発生する場所。
(炭鉱内、海岸地区、温泉地区、重工業地区など)
4. 器具取付面に結露が発生する場所、手術室などの無菌室。

保管

保管の場所は下記の要領で行ってください。

- 購入時と同じ状態で梱包してください。
- 梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。
- 梱包ケースの上には物を置かないでください。
- 梱包ケースには局部的な圧をかけないでください。
- 常温、常温で保管してください。

廃棄

使用済みの照明器具は、所轄の地方自治体が定めた方法に基づき、適正に処理してください。

尚、廃棄の際はケガをしないようご注意ください。

販売元

お問い合わせ窓口

セキスイデザインワンークス株式会社 資材営業部

〒162-0824 東京都新宿区湯場町 1-21 飯田橋升本ビル7F

TEL 03-6685-7070