

施主様用
保管用

Memphis2 取扱説明書

Max Knobloch シリーズ

●メンフィス2

安全上のご注意

※必ずお守りください

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
 商品到着後、速やかに検品をお願いします。本体に傷、付属品等の不備がございましたら商品到着後10日以内にご連絡下さい。
 ご使用に当たりましては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は、必ず使用者様にお渡しください。

安全上のご注意

- お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
- お守りいただく内容を次のマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

⚠ 警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

- 商品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。
- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。
- ◆ 落下などによるケガのおそれがあります。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。(変更、分解禁止 改造、分解された場合は商品の保証を致しかねます。)

使用上のご注意

⚠ 使用上のご注意

傷害を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

- 扇にぶらさがらないでください。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- 扇を無理に開けないでください。
- ⊗ 変形や錠の不具合が起きるおそれがあります。
- 扇は開け放しにしないでください。
- ◆ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- 多量の郵便物は一度に取り出さないでください。
- ケガの発生や故障の原因になります。
- 貴重品・重要書類・危険物・生物等の保管はしないでください。
- ⊗ 盗難やいたずらに対応できていません。
- すみやかに郵便物を取り出してください。
- ◆ 強風雨時には郵便物が濡れことがあります。また、郵便物がたまり、つめこみすぎると鍵の不具合、蓋の破損や作動異常の原因となります。
- 扇を閉めるときは静かに閉めてください。
- 音が響き隣家の迷惑になります。また、鍵の故障の原因になります。
- 端部や角で手を強く擦ると思わぬケガをする場合がございますのでご注意下さい。
- ポストの内外部の作業の際は、適切な工具・防具を使用して行って下さい。
- 扇の開閉の際は、手などを挟まないようご注意下さい。
- 扇を閉めた後は、ダイヤル錠を施錠して下さい。扇が開いてしまいます。
- 軒先仕様となっておりますので軒先での使用をお願いします。




安全に対して配慮は行っておりますが、デザインの特質上、角が鋭角になっておりますので、ご注意して使用下さい。

また、ポスト内外部の清掃・補修等の作業の際は、適切な工具・防具を使用して行ってください。



寸法図および 製品仕様

郵便物落下防止柵及び中敷き板は、正しくセットして下さい。

(正面図)

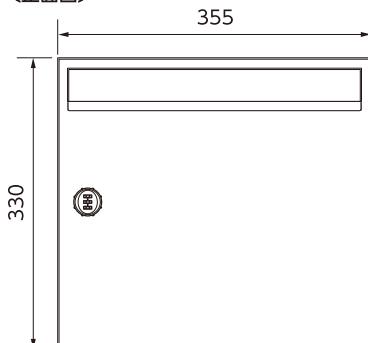

(側面図)

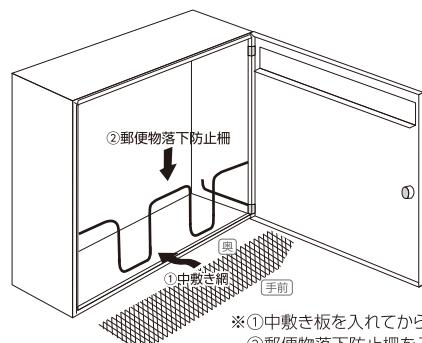


付属品一覧表
● 木ビス (M4×L60mm) × 4本
● カールプラグ × 4本
● スペーサー (φ15×20mm) × 4個
● 中敷き網 × 1枚
● 郵便物落下防止柵 × 1個

※①中敷き板を入れてから、
②郵便物落下防止柵を入れて下さい。


「ダイヤル錠」について

施錠方法

- ①数字が縦並びになるようにダイヤルをまわします。
②数字を指定した解錠番号に合わせます。(※1 参照)

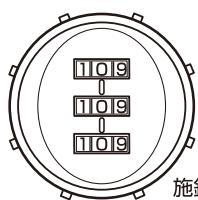

施錠時の状態

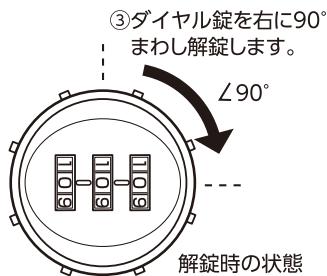


解錠時の状態

- ③ダイヤル錠を右に90°まわし解錠します。

※1





初期設定の施錠番号は「000」になっています。

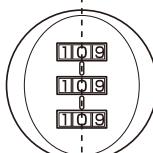

解錠時するときはこのラインを中心にして数字を置いてください。

暗証番号の設定・変更方法 (※1 参照)

[正面]

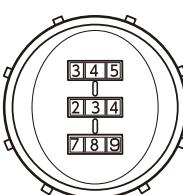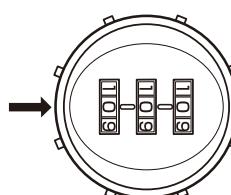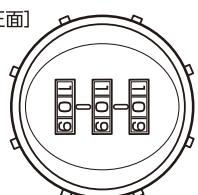

- ①初期設定「000」または現在の暗証番号に合わせて、上図のように番号が横向きになります。
- ②φ2.5 以下のピン等で左部にある穴に挿入します。
- ③ピンを挿入したまま新しい暗証番号に合わせます

- ④ピンを抜くと設定完了です。
暗証番号は自由に設定できます。

お手入れ方法

定期的にお手入れをする必要があります

未永くご使用いただくために、定期的(3ヶ月～6ヶ月に一度)なお手入れをお願い致します。
特に工場地帯でのススや鉄粉が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所では、お手入れをおこなうと錆を誘発し、腐食やもらい錆を起こす場合があります。

- 1 柔らかい布でから拭きをしてください。
- 2 汚れがひどい場合は、柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。
- 3 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 4 乾いた布で表面を完全に拭き取ってください。
- 5 表面に車用ワックス(ボディー用)をうすく塗ってください。
※シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。
変色・キズ・塗装の剥離等の原因になります。

△ 注意

お手入れの際は、安全のため必ずゴム手袋をお使いください。

この製品は板金製のため、細部までお手入れされる場合は、手を切る恐れがあります。

本製品の保証 および 免責事項内容 について

本製品の保証について

- 保証期間は商品の お買い上げ日より1年間 とします。
- 保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理致します。

免責事項内容

本製品は通常郵便物の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属などの保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- ①住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
- ②ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
- ③ユーザーが施工説明書および注意書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
- ④建築躯体の変形など住宅品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
- ⑤海岸付近、温泉などの地域における空気環境に起因する故障・損傷
- ⑥ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
- ⑦火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

本製品の お問い合わせ

商品についての不具合等のご連絡は、
お買い求めの販売店または工事店にご連絡ください。

[お知らせいただきたい内容]

- ①住所・氏名・電話番号
- ②製品名・品番
- ③故障の内容や状況

**【販売元】 セキスイデザインワークス株式会社
商材営業部**

〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F
TEL 03-6685-7070