

ed-CUBE 初期設定ガイド

運用方法を確認する

本製品には、「集合・共同住宅運用」と「戸建・長屋住宅運用」の2種類の運用方法があります。


「集合・共同住宅運用」で利用する場合、この面を参照し設定してください。

「戸建・長屋住宅運用」で利用する場合、裏面を参照し設定してください。

集合・共同住宅運用で利用する場合

管理者用および住戸分のID登録が必要です。ID登録の手順は、使用する認証方法により異なりますので、下記の「登録の流れ」を参照してください。また、ユーザー暗証番号とユーザーカードを併用する場合は、登録順序により、受取時の動作が異なります。希望の認証順序となるよう登録してください。

登録の流れ

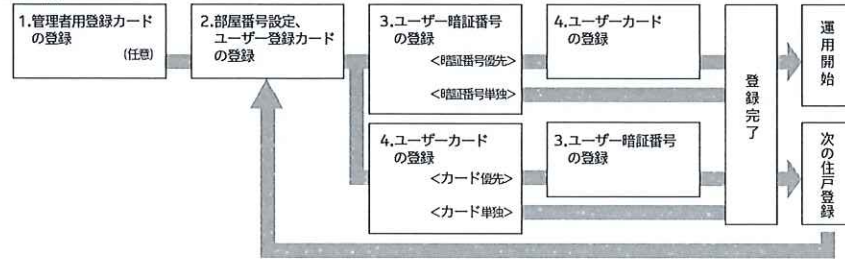

1. 管理者用登録カードの登録

※管理者用暗証番号にて運用する場合は登録不要です。


- 1 起動ボタンを5秒長押しする
ビロと鳴り、テンキーと解錠ランプ(赤)が点灯します。
- 2 起動ボタンを3秒長押しする
ビロと鳴り、カードマークが点灯します。
- 3 起動ボタンを押す
ビロと鳴り、テンキーが点灯します。
- 4 管理者用暗証番号を入力する
(初期設定 "0000")
- 5 * をタッチ
ビロと鳴り、テンキーとSTキーが点灯します。

- 6 *・1・9・3・7・STの順にタッチ
- 7 もう一度STをタッチ
ビロと鳴り、カードマークが点灯します。
- 8 登録したい管理者用登録カードをかざす
カードマークに登録したい管理者用登録カードをかざしてください。
ビロと鳴り、施錠ランプ(青)が点灯すると登録成功です。

ポイント

- 登録できる枚数は最大1枚です。
- 正しく読み取れなかった場合はビービービーと鳴り、エラーとなります。もう一度かざしてください。
- 既にユーザー登録カードとして登録されている場合はビービービーと鳴り、エラーとなります。

- 9 起動ボタンを押す
ビロと鳴り、施錠ランプ(青)が点滅します。

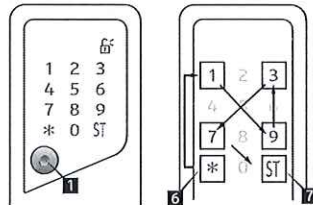

2. 部屋番号設定、ユーザー登録カードの登録

複数の住戸がある場合には下記の操作を住戸分を行う必要があります。最大12住戸まで設定することができます。

- 1 起動ボタンを5秒長押しする
ビロと鳴り、テンキーと解錠ランプ(赤)が点灯します。
 - 2 起動ボタンを3秒長押しする
ビロと鳴り、カードマークが点灯します。
 - 3 管理者用登録カードをかざす(※)
カードマークに管理者用登録カードをかざしてください。
ビロと鳴り、テンキーとSTキーが点灯します。
 - 4 *・3・STの順にタッチ
 - 5 もう一度STをタッチ
ビロと鳴り、テンキーと解錠ランプ(赤)が点灯します。
 - 6 登録したい部屋番号を入力する
- ポイント**
- 登録できる部屋番号は3~4桁です。
 - 操作途中でパネルが消灯した場合は、再度 1 から操作してください。
- 7 * をタッチ
 - 8 6 7 を繰り返す
確認のためにもう一度部屋番号を入力してください。
ビロと鳴り、カードマークが点灯します。
 - 9 登録したいユーザー登録カードをかざす
カードマークにユーザー登録カードをかざしてください。
ビロと鳴り、テンキーとSTキーが点灯します。
- ポイント**
- 登録できる枚数は1住戸あたり最大1枚です。
 - 正しく読み取れなかった場合は、ビービービーと鳴り、エラーとなります。もう一度かざしてください。
 - 既に12住戸が登録されている場合は、ビービービーと鳴り、エラーとなります。
 - 既に管理者用登録カードとして登録されている場合は、ビービービーと鳴り、エラーとなります。
- 10 起動ボタンを押す
ビロと鳴り、施錠ランプ(青)が点滅します。
複数の住戸がある場合には再度 1 から操作してください。
- (※ 管理者用登録カードを登録していない場合)
上記 6 の部分は以下の手順で操作してください。
- 3-1 1 起動ボタンを押す
ビロと鳴り、テンキーが点灯します。
 - 3-2 2 管理者用暗証番号を入力する
(初期設定 "0000")
 - 3-3 3 * をタッチ
ビロと鳴り、テンキーとSTキーが点灯します。

3. ユーザー暗証番号の登録

- 1 起動ボタンを5秒長押しする
ビロと鳴り、テンキーと解錠ランプ(赤)が点灯します。
- 2 起動ボタンを3秒長押しする
ビロと鳴り、カードマークが点灯します。
- 3 登録したい住戸のユーザー登録カードをかざす
カードマークにユーザー登録カードをかざしてください。
ビロと鳴り、テンキーとSTキーが点灯します。
- 4 *・1・STの順にタッチ
- 5 もう一度STをタッチ
ビロと鳴り、テンキーと施錠ランプ(青)が点灯します。
- 6 登録したい暗証番号を入力する

ポイント

- 登録できる暗証番号は4~12桁です。
- 操作途中でパネルが消灯した場合は、再度 1 から操作してください。
- 次のようなわかりやすい暗証番号は安全のため登録できません。
「1111」、のような同じ数字が連続する番号
「1234」、のような1から始まる連続する番号

- 7 * をタッチ
- 8 6 7 を繰り返す
確認のためにもう一度暗証番号を入力してください。
ビロと鳴り、施錠ランプ(青)が点灯すると登録成功です。
- 9 登録した暗証番号の動作確認をする
登録した住戸に預け入れ操作を行い、登録した暗証番号で受け取り操作ができることを確認してください。

4. ユーザーカードの登録

- 1 起動ボタンを5秒長押しする
ビロと鳴り、テンキーと解錠ランプ(赤)が点灯します。
- 2 起動ボタンを3秒長押しする
ビロと鳴り、カードマークが点灯します。
- 3 登録したい住戸のユーザー登録カードをかざす
カードマークにユーザー登録カードをかざしてください。
ビロと鳴り、テンキーとSTキーが点灯します。
- 4 *・4・STの順にタッチ
- 5 もう一度STをタッチ
ビロと鳴り、カードマークが点灯します。
- 6 登録したいユーザーカードをかざす
カードマークにユーザーカードをかざしてください。
ビロと鳴り、施錠ランプ(青)が点灯すると登録成功です。
複数登録した場合は、続けてかざしてください。

ポイント


- 1枚目を登録すると、それまで登録されていたユーザーカードは消去され、使用できなくなります。
- 登録できる枚数は1住戸あたり最大2枚です。
- 正しく読み取れなかった場合はビービービーと鳴り、エラーとなります。もう一度かざしてください。
- 別の住戸に登録されている場合はビービービーと鳴り、エラーとなります。

- 7 起動ボタンを押す
登録された枚数分ビロと鳴り、施錠ランプ(青)が点滅します。
- 8 登録したユーザーカードの動作確認をする
登録した住戸に預け入れ操作を行い、登録したカードで受け取り操作ができることを確認してください。

戸建・長屋住宅運用で利用する場合

管理者およびユーザーのID登録が必要です。ID登録の手順は、使用する認証方法により異なりますので、下記の「登録の流れ」を参照してください。
また、ユーザー暗証番号とユーザーカードを併用する場合は、登録順序により受取時の動作が異なります。希望の認証順序となるよう登録してください。

登録の流れ

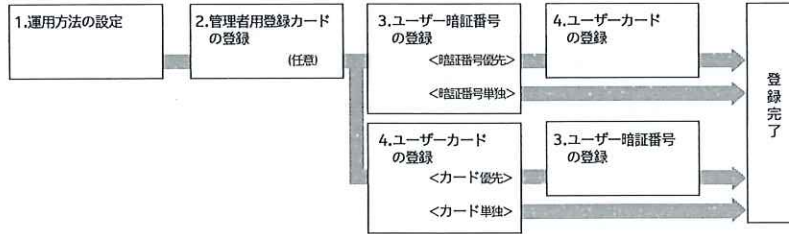

3. ユーザー暗証番号の登録

1 起動ボタンを5秒長押しする

ビーと唝り、施錠ランプ(青)が点灯します。(預け入れ状態)
※既に預け入れ状態の場合は、2から操作してください。

2 起動ボタンを押す

ピロと唝り、カードマークと施錠ランプ(青)が点灯します。
※テンキーが点灯した場合は、もう一度起動ボタンを押してください。
※ユーザーカードが未登録の場合は、テンキーが点灯している間に、起動ボタンを長押し(約3秒)してください。

3 管理者用登録カードをかざす(※)

ピロと唝り、テンキーとSTキーが点灯します。

※管理者用登録カードを登録していない場合
上記2 3の部分は以下の手順で操作してください。

2 起動ボタンを押す

ピロと唝り、テンキーと施錠ランプ(青)が点灯します。
※カードマークが点灯した場合は、もう一度起動ボタンを押してください。
※ユーザー暗証番号が未登録の場合は、カードマークが点灯している間に、起動ボタンを長押し(約3秒)してください。

3-1 管理者用暗証番号を入力する
(初期設定 "0000")

3-2 * をタッチ

ピロと唝り、テンキーとSTキーが点灯します。

4 *・1・STの順にタッチ

5 もう一度STをタッチ

ビッと唝り、テンキーと施錠ランプ(青)が点灯します。

6 登録したい暗証番号を入力する



- 登録できる暗証番号は4~12桁です。
- 操作途中でパネルが閉じた場合は、再度2から操作してください。
- 次のようなわかりやすい暗証番号は安全のため登録できません。
「1111」のような同じ数字が連続する番号
「1234」のような1から始まる連続する番号

7 * をタッチ

8 6 7 を繰り返す

確認のためにもう一度暗証番号を入力してください。
ビーと唝り施錠ランプ(青)が点灯すると登録終了です。

9 登録した暗証番号の動作確認をする

預け入れ操作を行い、登録したユーザー暗証番号で受け取り操作ができることを確認してください。

1. 運用方法の設定

以下の通り、「戸建・長屋住宅運用」への設定をしてください。

1 起動ボタンを5秒長押しする

ピロと唝り、テンキーと解錠ランプ(赤)が点灯します。

2 起動ボタンを3秒長押しする

ピロと唝り、カードマークが点灯します。

3 起動ボタンを押す

ピロと唝り、テンキーが点灯します。

4 管理者用暗証番号を入力する(初期設定 "0000")

5 * をタッチ

ピロと唝り、テンキーとSTキーが点灯します。


6 *・7・1・STの順にタッチ

7 もう一度STをタッチ

ビッと唝り、1・3・*キーが点灯します。

8 3・*の順にタッチ

ビーと唝り、施錠ランプ(青)が点灯すると設定完了です。

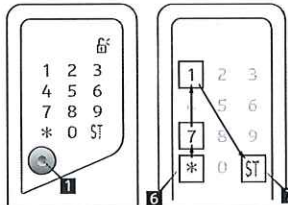

2. 管理者用登録カードの登録

※管理者用暗証番号にて運用する場合は登録不要です。

1 起動ボタンを5秒長押しする

ビーと唝り、施錠ランプ(青)が点灯します。(預け入れ状態)

2 起動ボタンを押す

ピロと唝り、テンキーと施錠ランプ(青)が点灯します。

3 管理者用暗証番号を入力する(初期設定 "0000")

4 * をタッチ

ピロと唝り、テンキーとSTキーが点灯します。

5 *・1・9・3・7・STの順にタッチ

6 もう一度STをタッチ

ビッと唝り、カードマークが点灯します。

7 登録したい管理者用登録カードをかざす

カードマークに登録したい管理者用登録カードをかざしてください。
ビーと唝り、施錠ランプ(青)が点灯すると登録成功です。



- 登録できる枚数は最大1枚です。
- 正しく読み取れなかった場合はビービービーと唝り、エラーとなります。もう一度かざしてください。

8 起動ボタンを押す

ビッと唝り、施錠ランプ(青)が点滅します。

4. ユーザーカードの登録

1 起動ボタンを5秒長押しする

ビーと唝り、施錠ランプ(青)が点灯します。(預け入れ状態)
※既に預け入れ状態の場合は、2から操作してください。

2 起動ボタンを押す

ピロと唝り、カードマークと施錠ランプ(青)が点灯します。
※テンキーが点灯した場合は、もう一度起動ボタンを押してください。
※ユーザーカードが未登録の場合は、テンキーが点灯している間に、起動ボタンを長押し(約3秒)してください。

3 管理者用登録カードをかざす(※)

ピロと唝り、テンキーとSTキーが点灯します。

※管理者用登録カードを登録していない場合
上記2 3の部分は以下の手順で操作してください。

2 起動ボタンを押す

ピロと唝り、テンキーと施錠ランプ(青)が点灯します。
※カードマークが点灯した場合は、もう一度起動ボタンを押してください。
※ユーザー暗証番号が未登録の場合は、カードマークが点灯している間に、起動ボタンを長押し(約3秒)してください。

3-1 管理者用暗証番号を入力する
(初期設定 "0000")

3-2 * をタッチ

ピロと唝り、テンキーとSTキーが点灯します。

4 *・4・STの順にタッチ

5 もう一度STをタッチ

ビッと唝り、カードマークが点灯します。

6 登録したいユーザーカードをかざす

カードマークにユーザーカードをかざしてください。
ビーと唝り、施錠ランプ(青)が点灯すると登録成功です。
複数登録したい場合は、続けてかざしてください。



- 1枚目を登録すると、それまで登録されていたユーザーカードは消去され、使用できなくなります。
- 登録できる枚数は最大24枚です。
- 正しく読み取れなかった場合はビービービーと唝り、エラーとなります。もう一度かざしてください。

7 起動ボタンを押す

登録された枚数分ビッと唝り、施錠ランプ(青)が点滅します。

8 登録したカードの動作確認をする

預け入れ操作を行い、登録したユーザーカードで受け取り操作ができることを確認してください。