

Leto(LED 専用器具 E-17) 取扱説明書

品番 IGB01B

ご注意


取付工事は必ず電気工事店または有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

仕様

- 屋外取付専用器具です。
- 器具の取付は各部の名称欄に図示した方向でご使用ください。
- 防雨形器具です。

品 番	Leto
電源電圧	100V
消費電力	6.1W 器具付属ランプ(小型電球型 LED ランプ E17 定格寿命 40,000h) 電球色
適合ランプ	付属ランプ(E-17) 又は市販小型電球形 LED ランプ(電球色全方向タイプ)(E-17)
器具重量	0.6kg
電源接続	口出し線

器具寸法 Leto

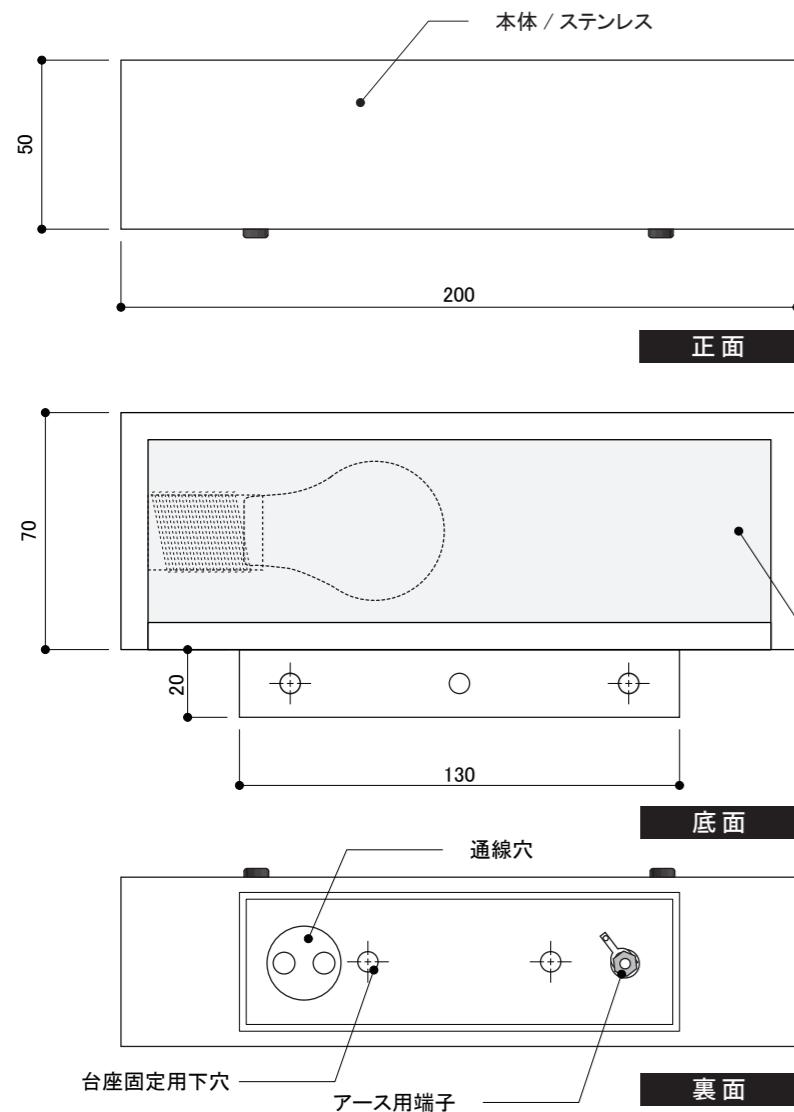


※取付器具の照射面は、必ず下向きして設置してください。
上向き、横向きの設置は故障や事故の原因になりますので
絶対にお止めください。

○正




×誤

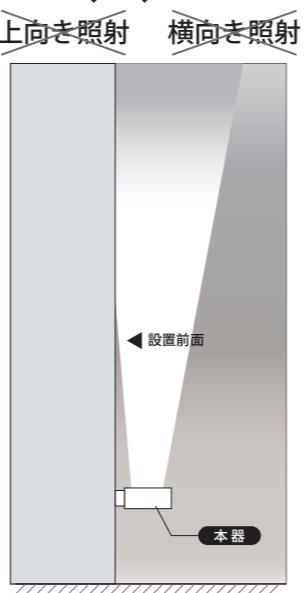


取付方法

1 台座の固定

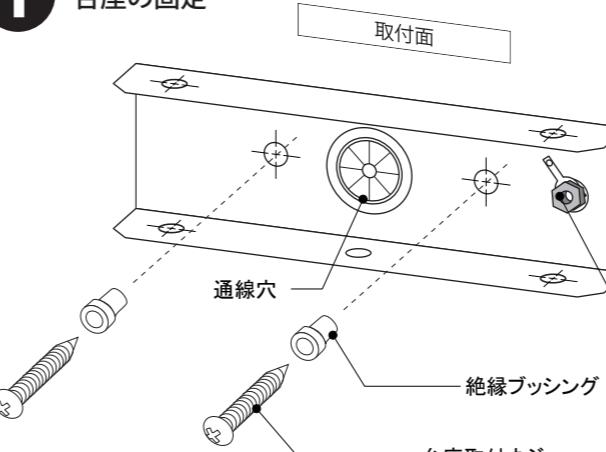


3 本体の取付

- 本体を取付台座に合わせて、本体取付トラスビスで確実に取り付けてください。
- 取り付けが不確実ですと防水機能が低下し、絶縁不良・器具の落下の原因になります。

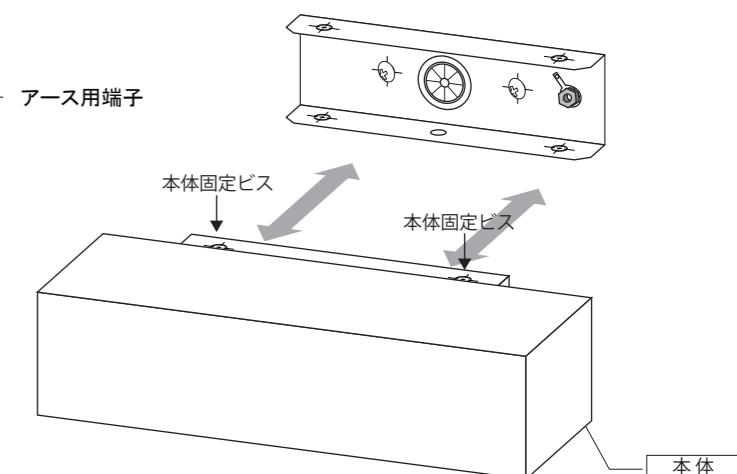

2 電源の接続



- 本配線(電源)と器具口出し線を結線してください。
- この際必ず絶縁防水処理をしてください。
- 本器具のアースネジを使用して、必ずD種(第三種)設置工事をしてください。

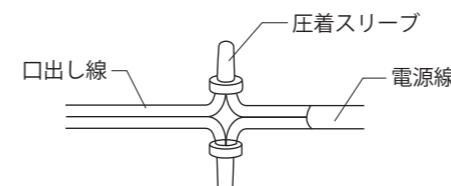

ランプの交換

※交換の際は仕様欄記載の適合ランプをご使用ください。

- ①電源スイッチを切る。
- ②本体からアクリル板をはずす。
- ③ソケットからランプをはずす。
- ④新しいランプを取り付ける。
- ⑤アクリル板を本体にはめる。

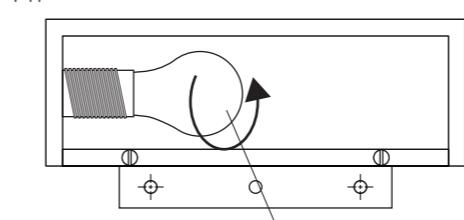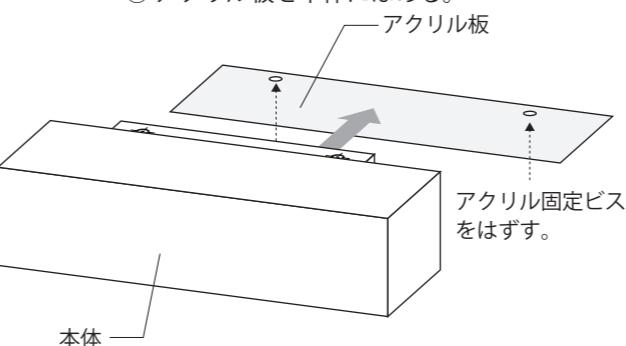

※消灯したばかりのランプは熱を帯びていますので、
交換の際はご注意ください。

ご使用方法

- 点灯・消灯は、スイッチで操作してください。または、自動点滅器をご使用ください。

保守・点検

- 6ヶ月に1回程度、清掃および点検をおこなうことをおすすめします。点検は次の項目に基づいて行ってください。

《点検項目》

- 正常に点灯しますか。
- 取り付け部、各部品の異常なガタつき、ゆるみはありませんか。
- プラスティック部品などに、ヒビ、割れ、変形などが発生していませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店工事店に相談ください。

《清掃》

- 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、器具自体の寿命が短くなる場合があります。
- ステンレスは傷、ヨゴレ、鉄さび等が原因で錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

保証期間


- 商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。
- 保証期間は商品のお買い上げ後1年間となります。

販売元・お問合せ窓口

セキスイエクステリア株式会社 資材営業部

〒162-0842
東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F
TEL 03-6685-7070 FAX 03-6685-7075

乳半アクリル t2.0

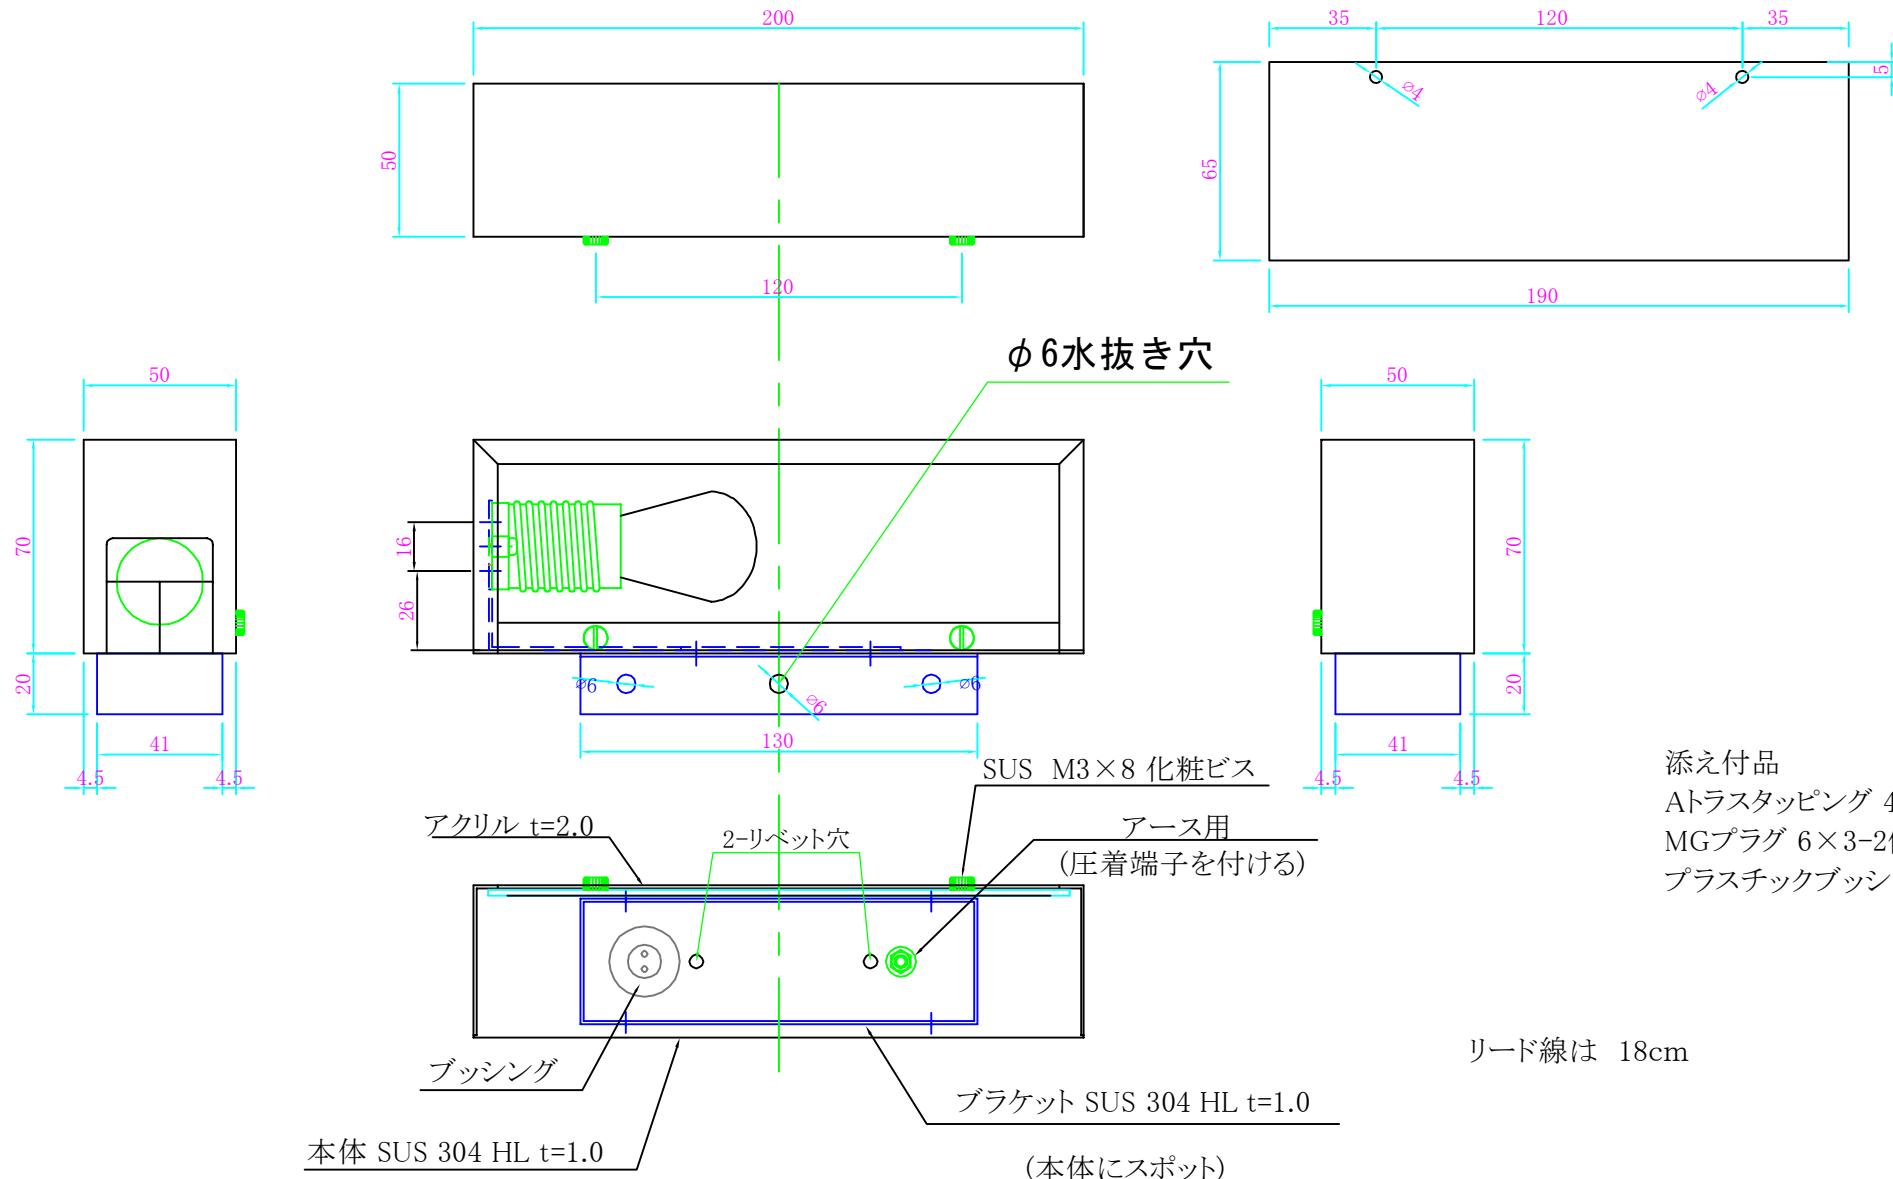

SUSM3ローレトビス E17ソケット
MITSUBISHI LED電球LDA-G-E-17 電球色ランプ
総重量 610g

製図	縮尺	製品名称	NO.
		NEW Leto 新レト	
検図	年月日	図面名称	