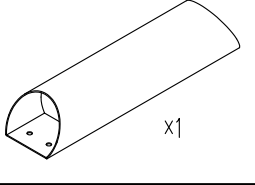
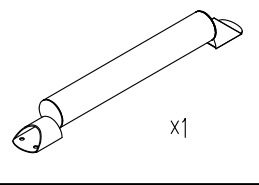


■ 梱包箱を開けて下記の部品を確認してください。

・ Pablo AK: PBAK001 明細票

部品	数量	
本体	1	 x1


・ Pablo AC: PBAC001 明細票

部品	数量	
本体	1	 x1

■ 取付方法

① 設置位置を決める


- ・ 使用する車両及び周囲の状況に合わせて本製品の設置位置を決める。
- ・ 設置位置が決まったら、本体の固定用穴位置をマーキングする。  
〈図1, 2〉参照

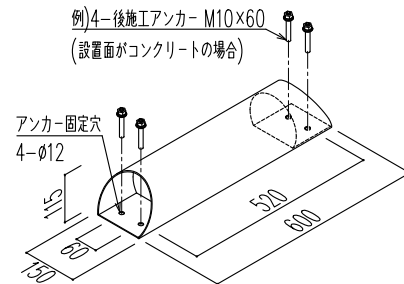

〈図1〉Pablo AK 寸法図

② アンカー固定


- ・ 設置面にあわせてアンカーの選定をする。  
※ 本体の固定用穴径はφ12です。  
穴径に合ったアンカーを選定してください。  
M10のアンカーの使用を推奨いたします。
- 例) コンクリート設置の場合  
コンクリート用後施工アンカー-M10
- 例) アスファルト設置の場合  
アスファルト用ねじアンカー-M10                    など
- ・ 使用するアンカーの固定方法に準じて、マーキングした位置にアンカーを施工する。

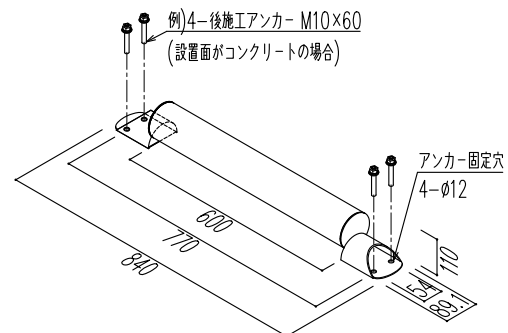

〈図2〉Pablo AC 寸法図

③ 固定してもガタツキがある場合 (ACのみ)

- ・ ベース部品と本体を締結しているボルト (M10) をベース部品が動く程度まで、少しだけ緩める。  
〈図3〉参照
- ・ 再度アンカーを締め込み、ベース部と設置面のガタツキの解消を確認した後、先程緩めたボルトをぐらつきが出なくなるまで締め込む。

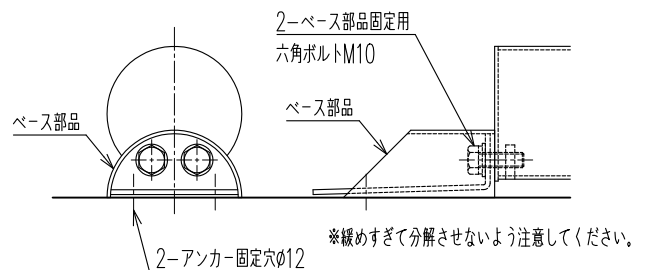

〈図3〉ベース部品固定用ボルト

④ ぐらつきがないことを確認して施工完了

■ 取付に関する注意事項

- ・ 本取付説明書に記載したアンカーは一例です。  
使用するアンカーは専門の施工業者と御相談の上、選定をしてください。  
設置面の種類、厚み等によって適したアンカーは異なります。
- ・ 接着剤のみによる固定はしないでください。  
駐車時の衝撃により、本体が外れる恐れがあります。