

トレリスR9/1・トレリスR9/6

取扱説明書 (共通)

はじめに




この度は、トレリスR9/1・トレリスR9/6をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

パーツ一覧

全部揃っているか最初にご確認下さい。

梱包品

本体：9/1	2枚	本体：9/6	1枚	フック（上・下）：9/1	4個	フック（上・下）：9/6	2個
--------	----	--------	----	--------------	----	--------------	----

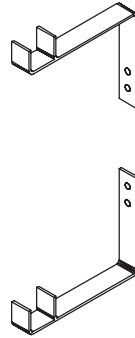


別途ご自分でご用意頂くもの

皿ビス：9/1	8個	皿ビス：9/6	4個
---------	----	---------	----







基本仕様

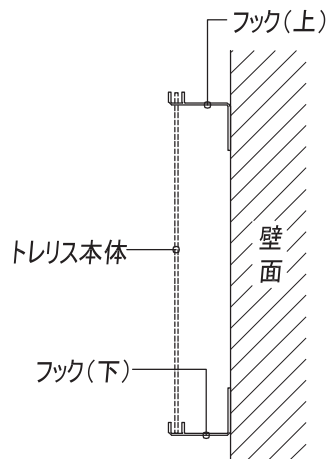

- ※ フックの向きにご注意下さい。
- ※ トレリスの荷重を支える構造体に設置して下さい。

取付方法

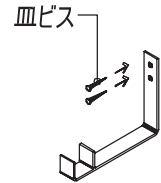
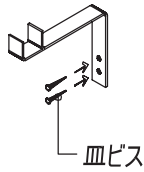


フックの上下左右の間隔は、ご購入トレリスの形状に合わせて下さい。

1 フック（上）を取り付けます。

2 フック（下）を取り付けます。

※ RC壁などの場合は、ホールイアンカーに設置して下さい。

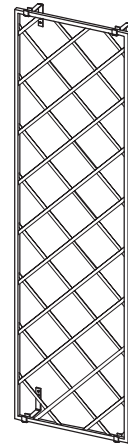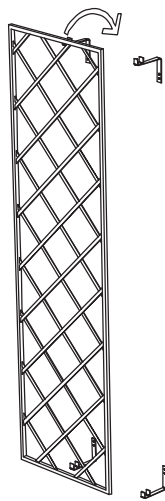

図はR9/1

3 トレリス本体をフックに掛けます。

4 完成。

使用上の注意と
保障期間に
ついて

- 本体はメッキ処理をしていますが、さびが発生することがあります。
- 本体に必要な以上の荷重をかけないようにして下さい。

保証期間

○保証期間は商品の **お買い上げ後 1 年間** となります。

販売元
お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社 資材営業部
〒162-0824 東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F
TEL 03-6685-7070