

品番 700228 BH2036 CL	品番 700293 BH2436 CR CL
700330 BH2036 FR	700292 BH2436 CR FR
700154 BH2036 CR FR	700291 BH2436 FR
700287 BH2036 CR CL	700290 BH2436 CL

## 電球の交換・お手入れ

## 電球の交換について

電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

## 電球の交換方法

- 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となります。
- チョウネジを外す。グリル、グローブを外す。
- 電球を交換する。
- 本体にグリル、グローブをチョウネジを以て取り付ける。取付けが不完全な場合、感電、落下の原因となります。向きに誤りがない場合、また運転に備わった付いた場合ガラスが破損する場合があります。

## お手入れについて

明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。(6ヶ月に1回程度)

グローブ：石けんにひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。


本体、グリル：石けんにひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

シンナー、ベンジン等揮発性のものでもふいたり、鋭利な物でかき取らないでください。変色・破損の原因となります。

照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状況において約8年か10年です。安全に使用するのために、あつ年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

700293 BH2436 CR CL、700292 BH2436 CR FR、700291 BH2436 FR、700290 BH2436 CL の図は、ありません。

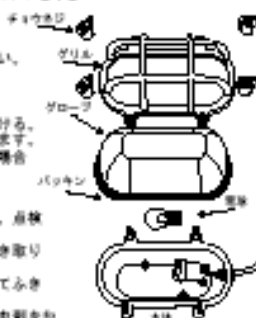

## 取扱説明書

取扱

GORIKI ISLAND  
http://www.brass.jp

TEL. 0506-36-2322  
〒514-8001  
三重県伊勢市大湊1120-10

お客様へ お買い上げありがとうございます。ご使用の前にお読みの上、正しくお使いください。本冊子は必ず保管してください。尚、説明図は、簡略化した共通図です。

## 安全に関するご注意

## 警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球(ランプ)を水や熱いもので濡らさないでください。火災、感電の原因となります。

## 注意

- 本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 温度の異なる物を置かないでください。器具の下にストープ等を置かないでください。火災の原因となります。

## 仕様

## 防雨仕様

直接雨の当たる場所でお使いいただけます。ただし設置方向に制限があります。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

## 定格

使用電圧	使用電球
AC100V	E17 40W 一般白熱電球

## 施工説明書

施工

## 安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 警告

- この器具は、防雨型取付枠併用器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
  - 湿度が35%以上の所。
  - 壁外の水のかかるところや、風呂場など湿度の高い(85%以上)所。
  - 振動、衝撃の激しい所や、腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所。
  - 湿度の高い所
  - 洗面への取付け。詳しくは、取付け方向の指示を参照下さい。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 凹凸のある面には、取付けしないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・落下の原因となります。
- 取付け方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付けをすると火災・落下してけがのおそれあり。

## 注意


- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災、感電の原因となります。
- 温度の異なる物の上に取付けしないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付けしないでください。火災の原因となります。

## 各部の名前と付属部品

注意 施工前に部品をご確認ください。

## 付属部品

- 本体部分
- 本体(真鍮製) = 1ヶ
  - グローブ(ガラス) = 1ヶ
  - グローブパッキン(ゴム製) = 1ヶ
  - グリル(真鍮製) = 1ヶ
  - チョウネジ = 4ヶ
- 電球 = 1ヶ
- 6角レンチ(BH2436のみ付属) = 1ヶ
- ステンレススタッキング44x45x2本
- ネジパッキン = 2ヶ
- +700292 BH2436 CR FR
- 700293 BH2436 CR CL
- 700291 BH2436 FR
- 700290 BH2436 CL
- グリルの形が異なり、1ヶが6角ボルト(4mm)の仕様になります。

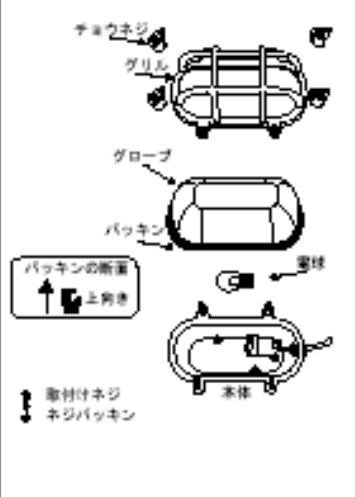

700293 700292 700291 700290 の図は、ありません。

## 取り付け方 壁面取付け例

注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

## 壁面

電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付けネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。

注意 取付けが不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また強度の弱い壁面には、ねじの破損の原因となります。電動ドライバーは、使用しないでください。

## 壁面

電源線を器具のリード線に接続します。この器具は、器具外絶縁専用です。あらかじめ絶縁テープを確保しておいて下さい。

給電線を接続後、給電口のナットの締め付けを確認してください。(内蔵パッキンがキャブタイヤコードに密着するよう。)

屋外で使用される場合は、接地工事を行って下さい。



## 壁面


取付けネジ  
ネジパッキン

取付け位置を決め、パッキンを挿入しネジ止めします。付属のネジは断面及びサイジング壁面用です。その他の壁面(石こうボード、タイル、コンクリート、鉄)については、専用アンカーが必要になる場合もあり詳しくは、壁面施工業者様にお問い合わせください。

700293 700292 700291 700290 の図は、ありません。

## 壁面

電球、グローブ、グリル、の順に組み付けチョウネジにて固定します。

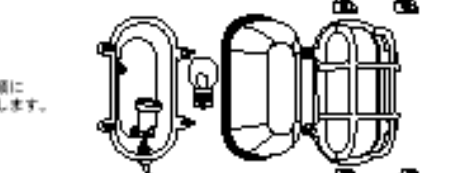

700293 700292 700291 700290 の図は、ありません。

## 取付け方向の指示

## 垂直な壁面



壁面取付けの場合給電口を上向きに取付けして下さい。

防雨型としてお使いいただく場合は、壁面取付専用として、上記の3方向以外と壁面の取付は出来ません。火災・落下してけがのおそれあり。

700293 700292 700291 700290 の図は、ありません。

## 傾きのない天井面



防雨型(軒先等の直接雨の当たらないところ)でお使いいただく場合は、天井取付も可能です。