Acrylic Stand

アクリルスタンド
取扱説明書 01

付属品一覧表および材質

本体（ボルト固定金具、ベースプレート含む）	1set	ポスト固定ビス	4本	コンクリートアンカー	4本
材質	アクリル、ステンレス（ヘアライン仕上げ）				

アクリルスタンド取付方法

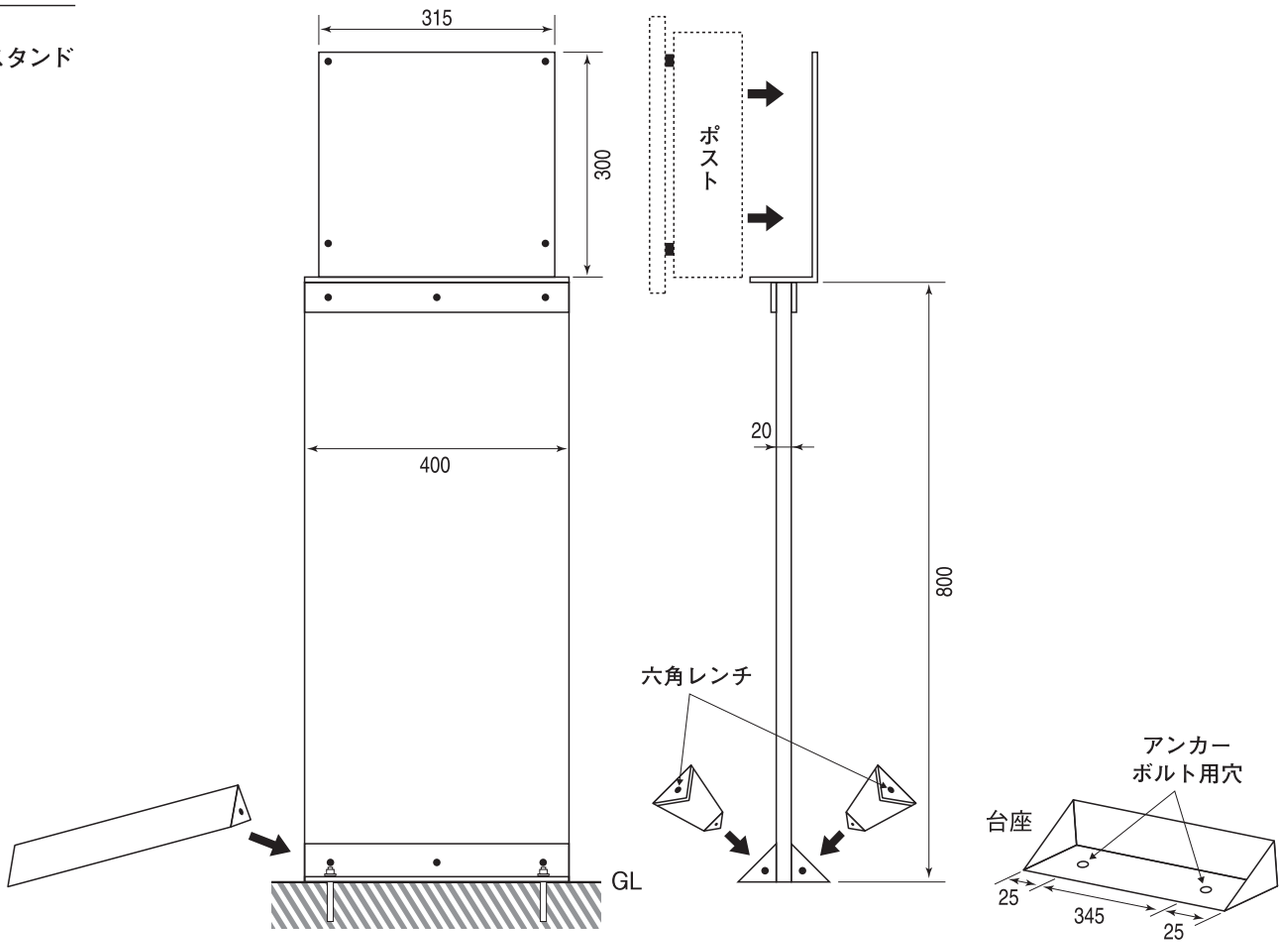

取付手順

1. ベースプレートの穴の位置にアンカーを打ち込んで下さい。
2. アンカーと本体をナットで締めて固定して下さい。
3. ポスト固定金具の袋ナットを外して、ホストを取り付けて下さい。

取付時の注意事項

1. アクリルスタンドは傷がつきやすいので、作業時は十分養生を行ってから取付けて下さい。
2. 設置する地盤はコンクリート仕上げなど十分強度のあるものとして下さい。
3. 接地面が水平であることを確認してください。

使用上のご注意と保証期間について

使用上のご注意

- ●鍵を付けたままの状態にすると、鍵穴内部が錆びて鍵がかからなくなることがあります。開閉時以外は必ず鍵を抜いて下さい。
- ●扉の開閉の際は手などを挟まないようご注意下さい。
- ●この製品は耐火構造ではありませんので火気の近くでのご使用はご遠慮下さい。
- ●防水仕様となっておりますので屋外での使用が可能です。ただし、台風などの強風時には水が入ることがございます。

日常的なお手入れ方法

- ●末永くご使用いただくために、日常的に（3ヶ月～6ヶ月に一度）お手入れをお願い致します。
- ●設置環境によりましてはボックス表面に白い斑点状のシミができることがあります。
  このときは市販のサビ取り剤（研磨剤無し）で軽くこすって下さい。

1. 柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いて下さい。
2. 表面を塗れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
3. 乾いた布で表面を拭き取って下さい。

保証期間

○保証期間は商品の **お買い上げ後　1年間** となります。

販売元お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21　飯田橋升本ビル 7F　　TEL.03-6685-7070