テラストーン W100×H100・W110×H110 取扱説明書

はじめに

この度は、テラストーンW100×H100・W110×H110をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

付属品一覧表

（模様が下図と同じとは限りません）

梱包品

本体	1	銅線	1本

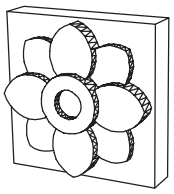

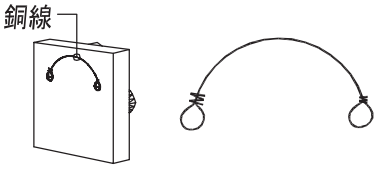

別途ご自分でご用意頂くもの

取付用ビス	1個	養生用サポート（角材など）



※形状は現場に合わせて
ご用意下さい。

取付け方法

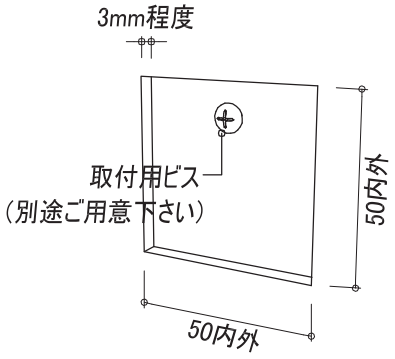

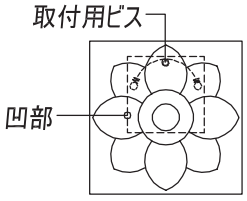

凹部が本体設置時にはみ出ないよう、取付用ビスの位置には注意する。

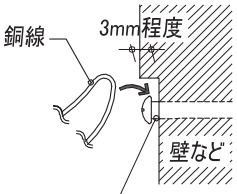

銅線を架けるので、余裕を残しておく。

1 取付面に下図の様な、奥行き3mm程度の凹部を作り、
取付用ビスを埋込みます。

※ RC擁壁などの場合は、ホールインアンカーに設置して下さい。
※ 設置箇所は、テラストーンの荷重を支えうる構造体にして下さい。

テラストーンW100×H100・W110×H110

取扱説明書

取付け方法

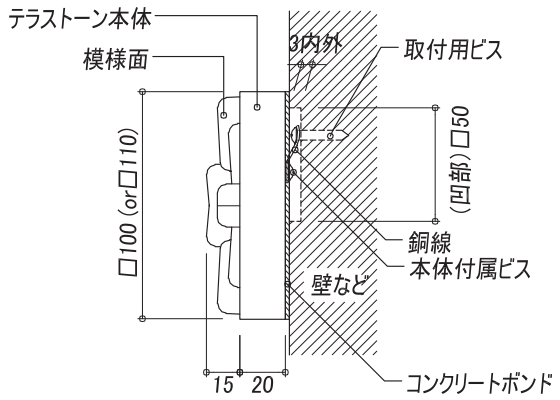

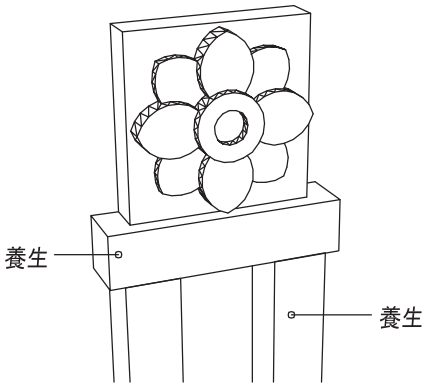

テラストーン本体を躯体にぴったり押しつけ、接着します。

2 テラストーン本体の裏面にコンクリートボンドを塗布し、凹部の取付用ビスに、テラストーン本体の銅線を引っ掛け設置します。

3 コンクリートボンドが固まるまで、角材等で支えて養生します。(養生材は現場に合わせ、別途ご用意下さい。)
固まったら、それらを外して完了です。

※ 壁面に埋込んで設置する場合、上下左右ともに連続して設置しないで下さい。

使用上の注意と保障期間について

●本体に必要以上の荷重をかけないようにして下さい。

保証期間

○保証期間は商品の　**お買い上げ後 1 年間**　となります。

販売元 お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒107-0052
東京都港区赤坂４丁目１番33号 赤坂中西ビル７Ｆ
TEL 03-6779-7100