独立型オーニング

庭の

ボスコ（スウェーデン）

独立柱組立説明書

窓辺が変わる.....
住まいが変わる

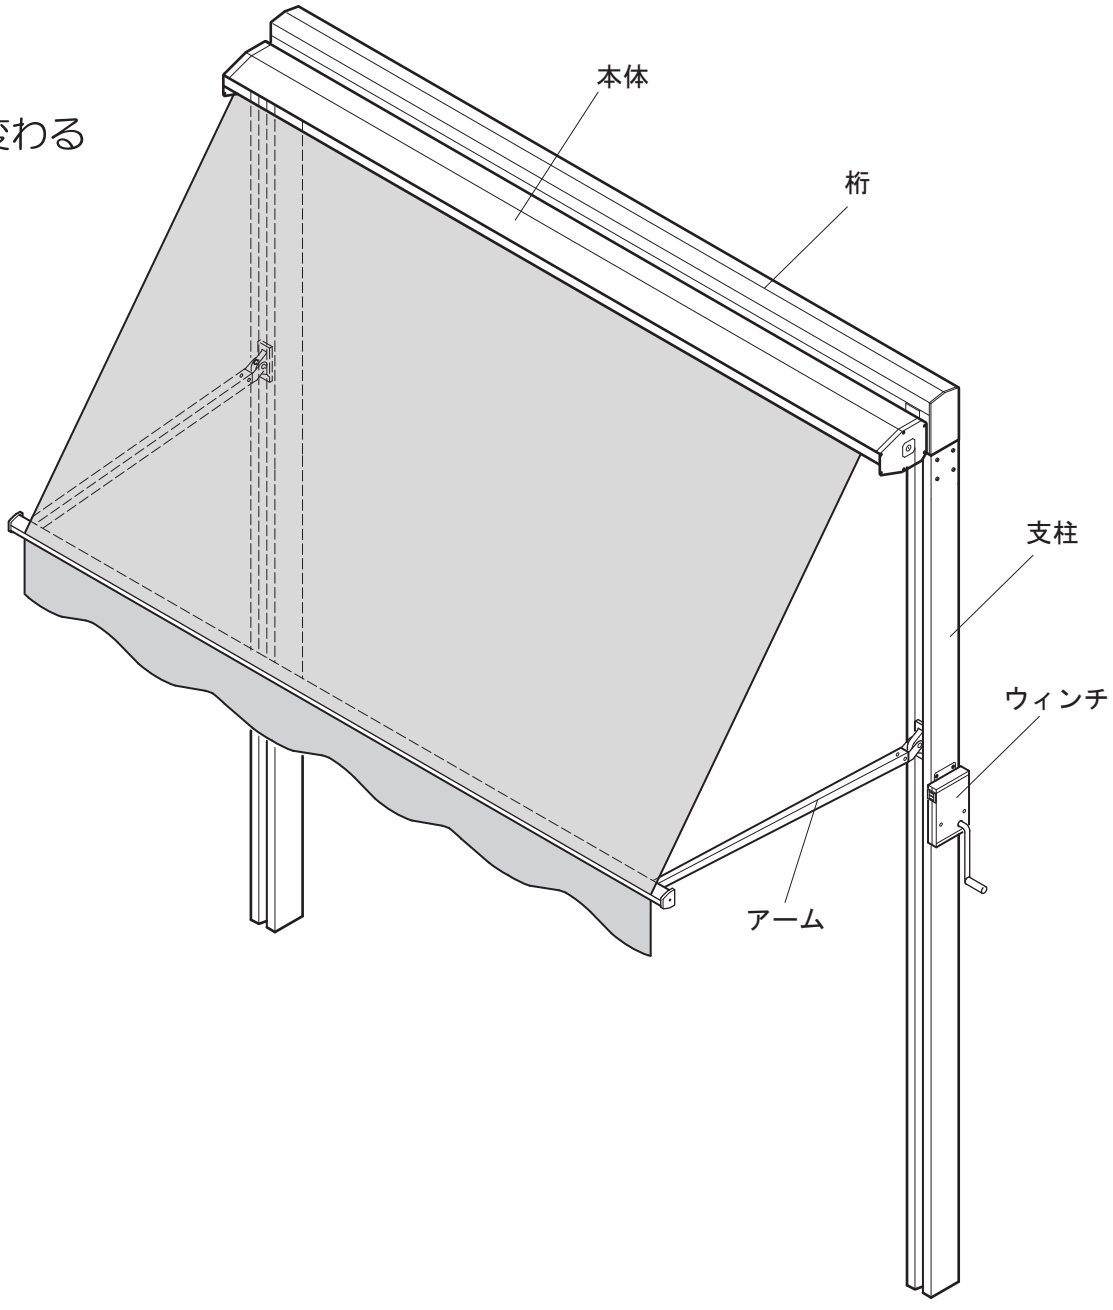

これからのエクステリアを考える タカノEX

基 本 図

この度はタカノ 独立型オーニング『庭のボスコ（スウェーデン)』をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
施工工事をしていただく前にこの説明書を読んでいただき、正しく取付けをしていただきますようお願いいたします。

【 基本図 】(単位：mm)

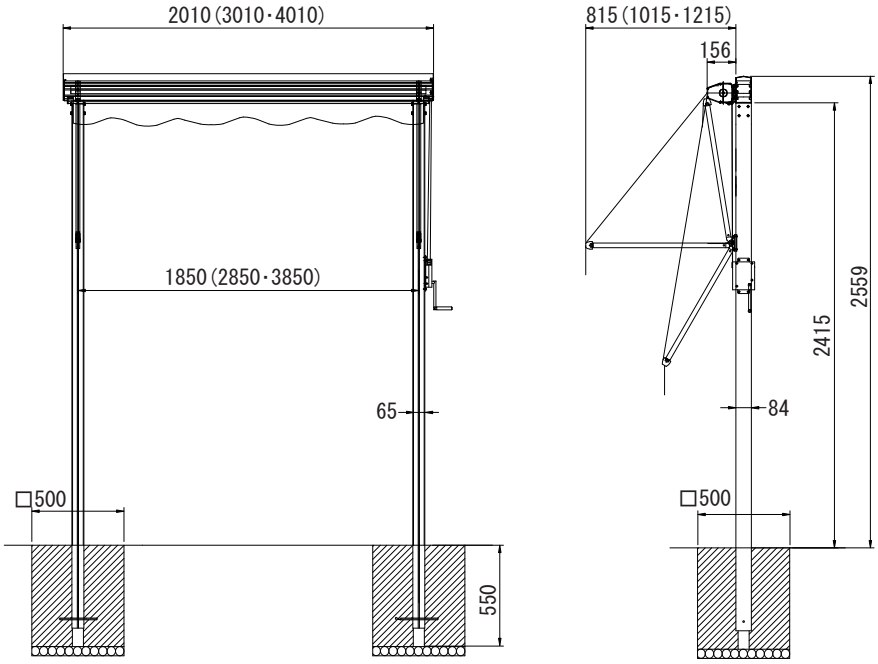

【 梱包明細 】

名　　称	略　　図	数　　量
支　柱		2
桁		1

名　　称	略　　図	数　　量
桁取付金具		2
桁取付金具裏板		2
桁キャップ		2
桁キャップ 取付ネジ	サラM4×8	8
桁取付金具 取付ネジ	M8×25Wセムス	8
柱桁取付金具 取付ネジ	M8×15Wセムス	16
アーム取付金具 裏板		2
テープ用ウィンチ 裏板		1

名　　称	略　　図	数　　量
テープ用ウィンチ 裏板取付ネジ	サラ1種 M5×30	4
柱ウィンチ 取付ネジ	ピアスネジM4×14	4
取付ブラケット 取付ネジ	十字穴付き六角ボルト M6×20	W2000▪　:6 W3000以上▪:9
取付ブラケット 取付ナット	四角ナットM6	W2000▪　:6 W3000以上▪:9
アーム取付ネジ	十字穴付き六角ボルト M6×20	4
アンカー棒		2
組立説明書	―	1

施 工 の 手 順

【 柱の埋込み 】

①アンカー棒を左右均一になるように入れます。

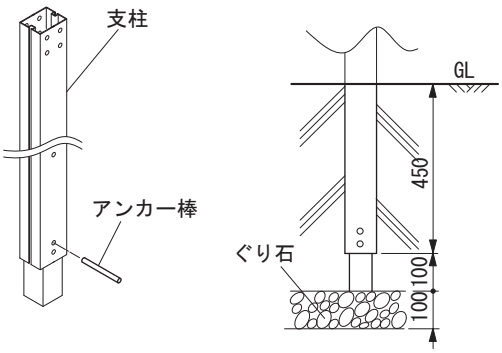

注意 ・・・ 柱の位置が正確で垂直でないと、オーニングの動きが悪くなります。
又桁が水平に取付くように柱の施行をして下さい。

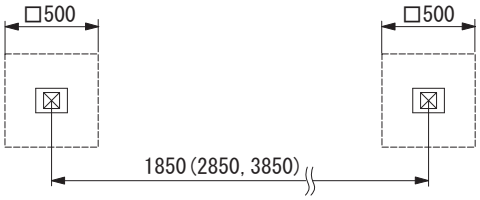

注意 ・・・ 柱に入った水が下に抜けるように施工して下さい。

【 桁の取付け 】

①アームに六角ボルトと四角ナットをつけて柱の溝に仮止めします。(アームは本体梱包内に入っています。)
②桁取付金具を桁に取付けます。
③桁を柱に入れて、六角ボルトで桁取付金具を固定します。

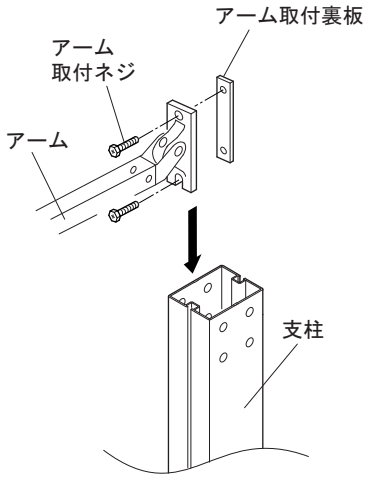

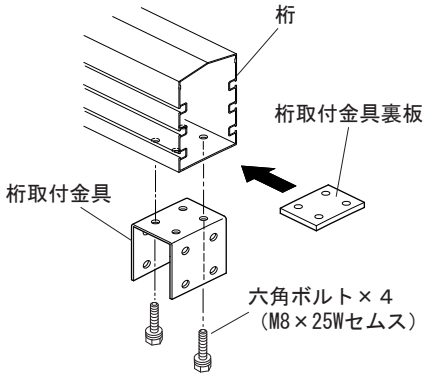

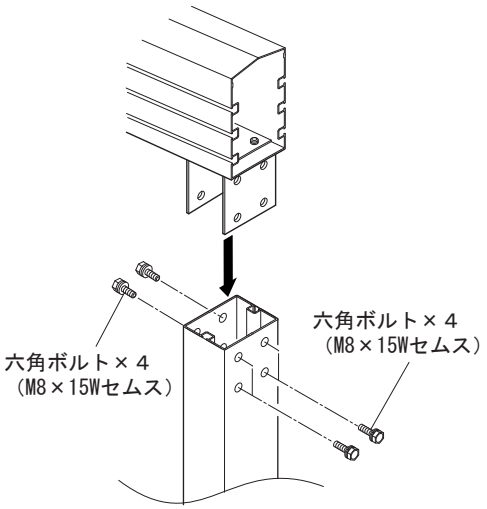

【 取付ブラケットの取付け 】

①取付ブラケットに六角ボルトと四角ナットを取付け桁の溝に入れます。(取付ブラケットは本体梱包内に入っています。)

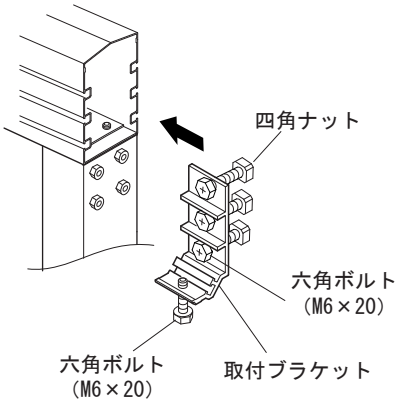

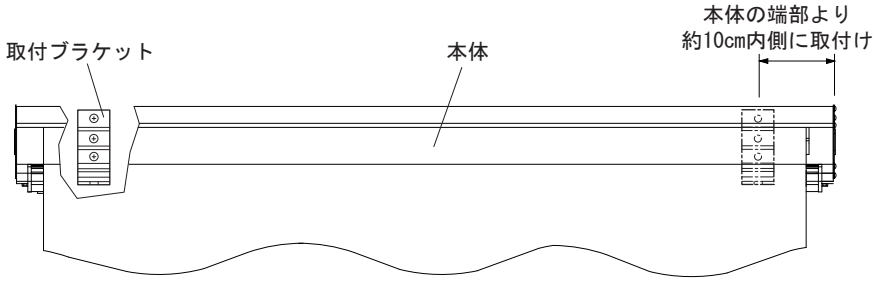

注意 ・・・取付ブラケットは必ず水平になるように取付けて下さい。

注意 ・・・W3000以上は、取付ブラケットを３ヶ所使用します。
ほぼ中央部に取付けて下さい。

施 工 の 手 順

【 桁キャップの取付け 】

①桁の端部に桁キャップを入れて、サラ小ネジ(M4×8)で取付けます。この時ネジの頭が出ないようにしてください。

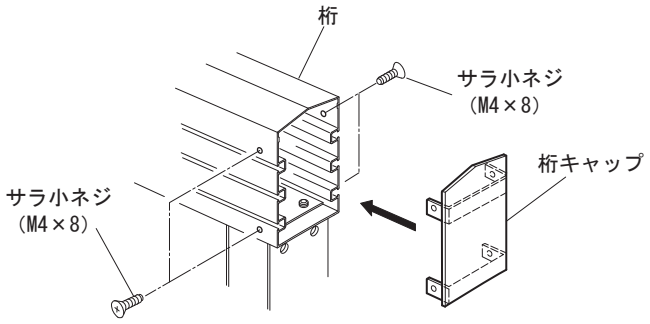

※ 以降は本体の組立説明書に従って作業してください。

【 ウィンチ裏板の取付け 】

①ウィンチにテープを通した後、ウィンチ裏板をネジ止めします。
(テープの通し方は、本体の組立説明書をご覧ください。)
②本体のテープの位置に合わせて、ウィンチとウィンチ裏板を組付けてください。

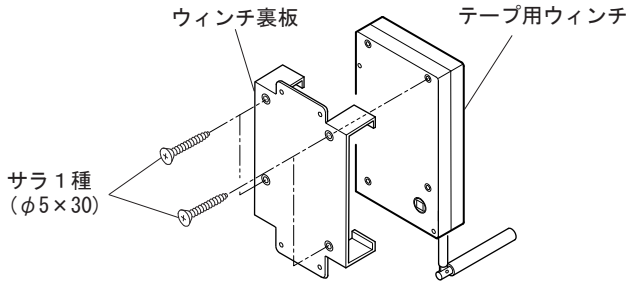

【 ウィンチの取付け 】

①ウィンチをピアスネジで、使い易い場所に取付けます。

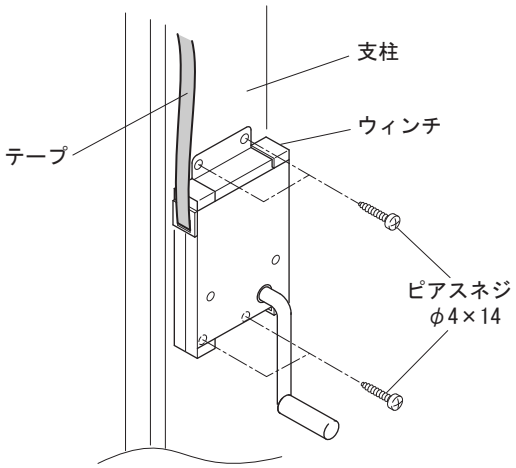

■お問い合わせは

タカノ株式会社 エクステリア事業部

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 14-353
TEL:0265-81-1575 FAX:0265-81-1576

東京営業所
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-13-1タカノビル
TEL:03-3253-4667 FAX:03-3253-8262

お客様相談窓口
0120-85-3091
■受付時間 9:00～12:00
13:00～17:00
(土・日、祝日、GW、夏季・冬季休暇を除く)

TAHE-600A