独立型オーニング

庭の

フォレスタ イタリア

独立柱組立説明書

もう一つの部屋.....
新しい空間

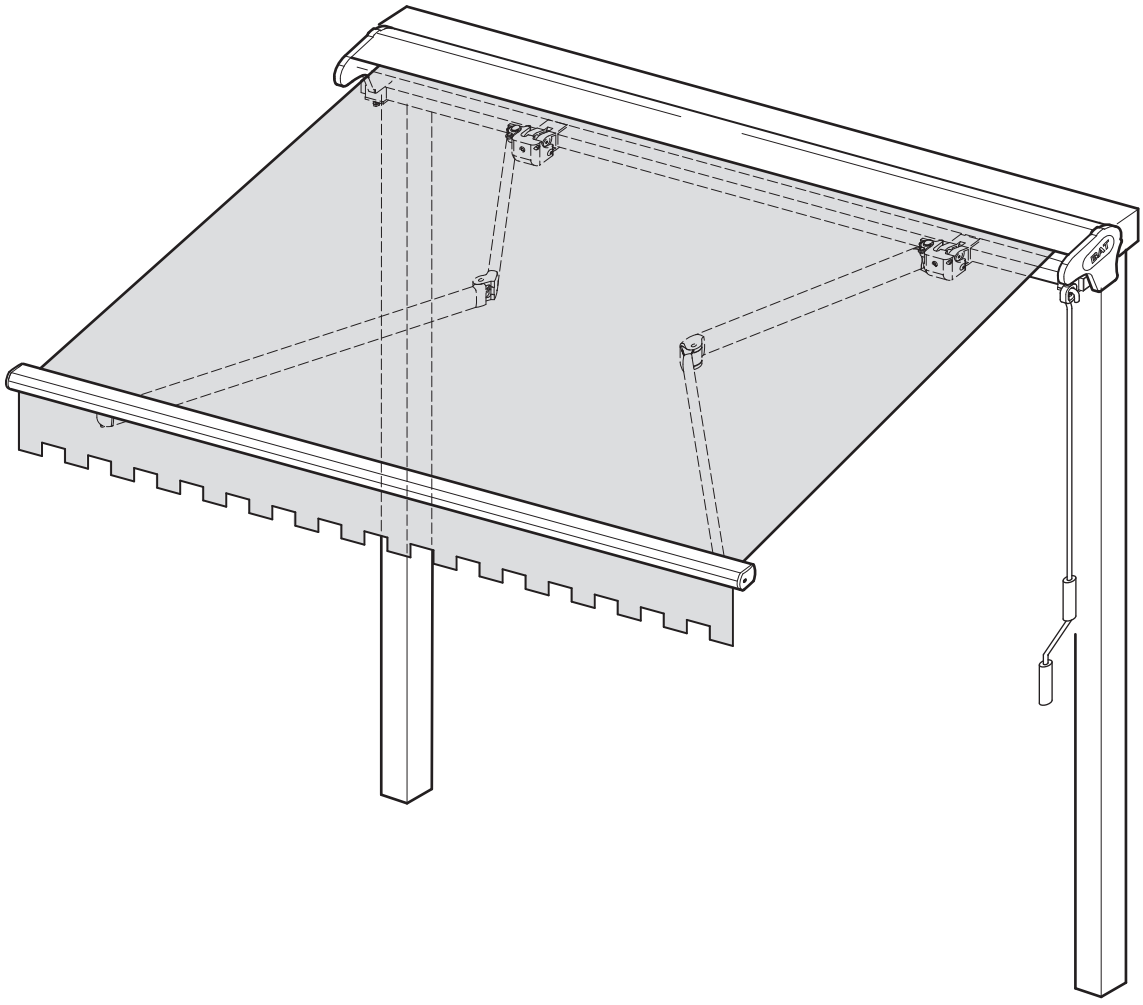

これからのエクステリアを考える タカノEX

基 本 図

【 シングル 】

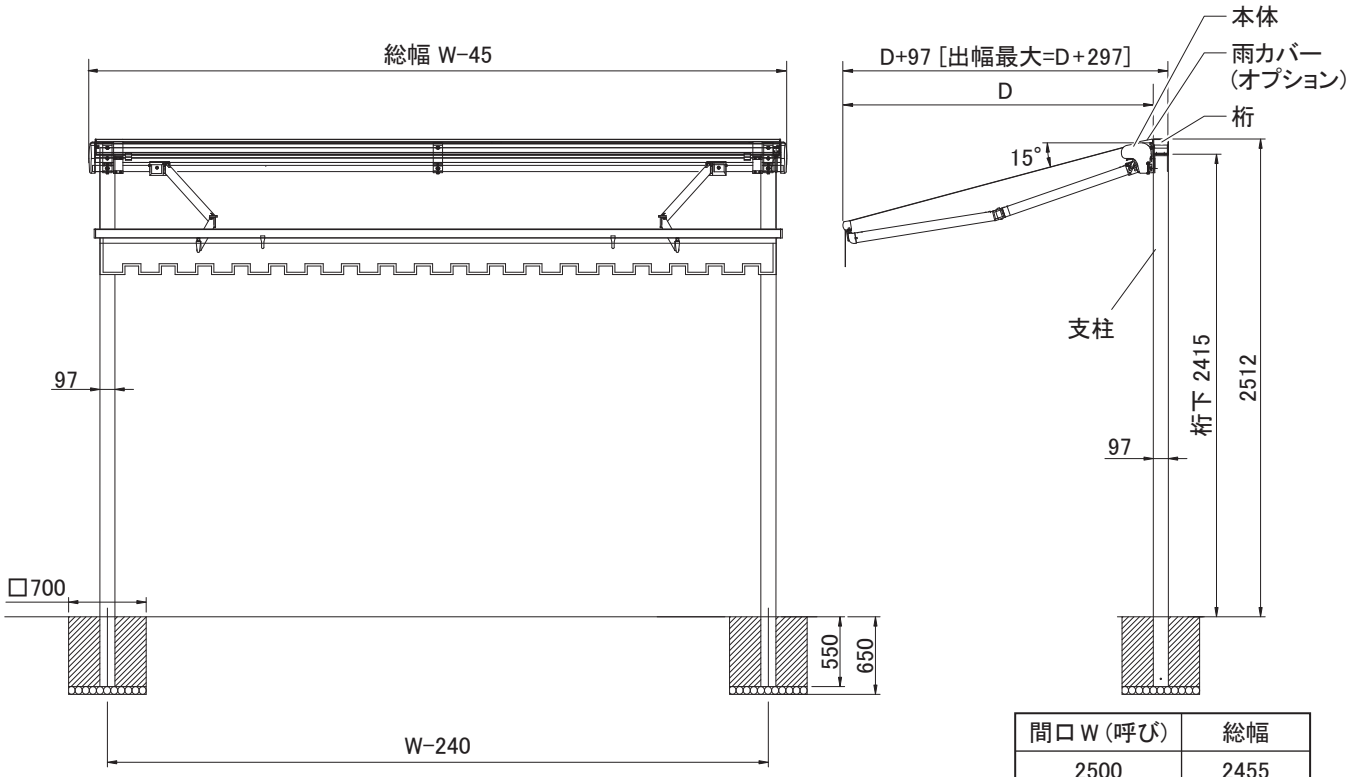

間口 W (呼び)	総幅
2500	2455
3500	3455
4500	4455

【 ダブル側面 】

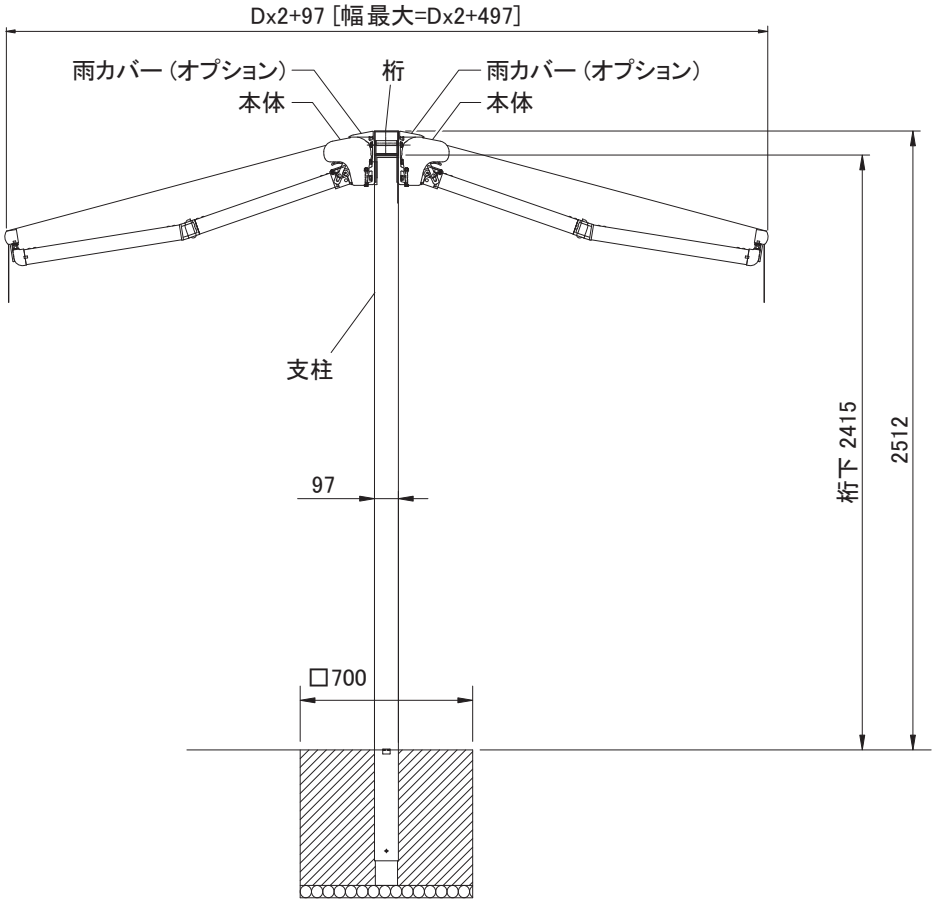

梱 包 明 細

Scale : Free

名　　称	略　　図	数　　量
支　柱	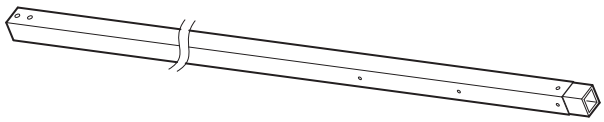	2
桁	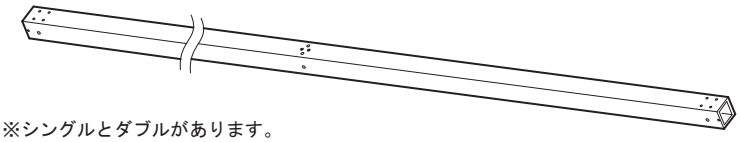 ※シングルとダブルがあります。	1

名　　称	略　　図	数　　量	名　　称	略　　図	数　　量
アンカー棒		2	桁キャップ 取付ネジ	サラ小ネジ M4×8	4
桁取付金具		2	桁取付金具 取付ネジ	六角ボルト M8×25 座金付き	8
桁取付金具裏板	 シングル　ダブル	2	柱桁取付金具 取付ネジ	 六角ボルト M10×30 座金付き	S:10 W:12
桁キャップ		2	中間補強金具 取付ネジ (W3500,W4500)	 六角ボルト M10×30 座金付き	S:5 W:8
中間補強金具 (W3500,W4500)	シングル　ダブル	1	六角ナット	M10	S:2 W:4
組立説明書		1	バネ座金	φ10	S:2 W:4

【 柱の埋込み 】

①アンカー棒を左右均一になるように入れます。
②注意シールが正面を向くように施工して下さい。

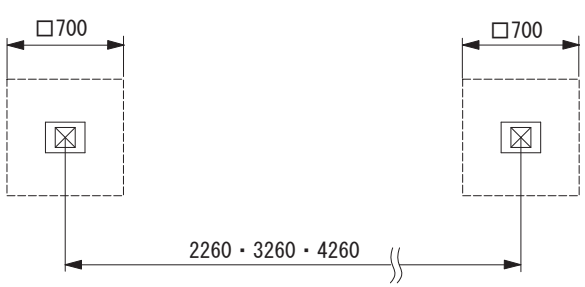

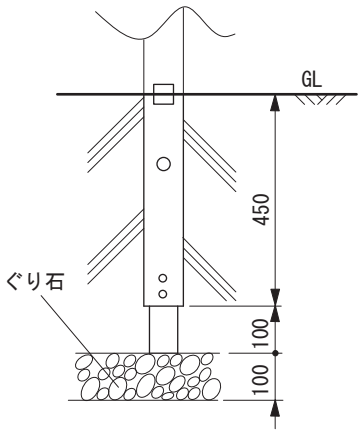

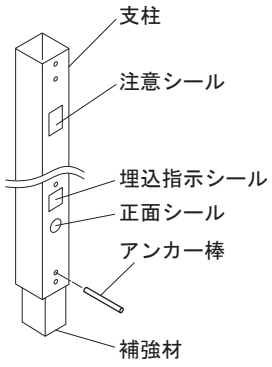

注意 ・・・ 柱の位置が正確で垂直でないと、オーニングの動きが悪くなります。
又桁が水平に取付くように柱の施行をして下さい。

施 工 の 手 順

【 桁の組付け 】

①シングルは、桁取付金具裏板の方向に注意して、桁取付金具を桁に取付けます。

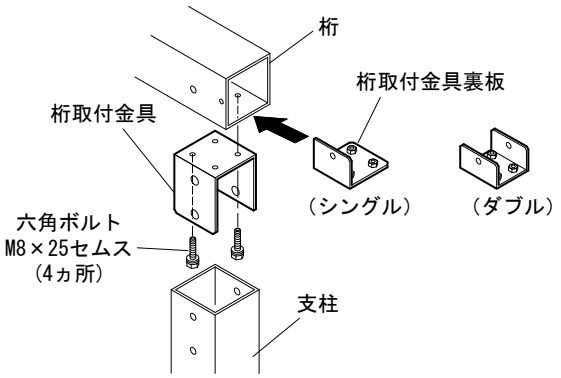

【 桁キャップの組付け 】

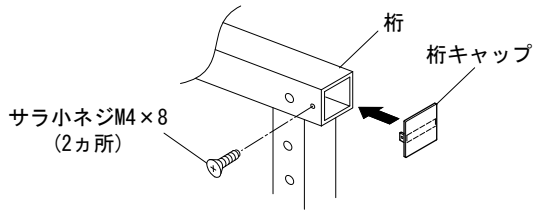

【 躯体取付ブラケットの組付け 】

①躯体取付ブラケットを取付けます。(躯体取付ブラケットは本体梱包内に入っています。)
②W3500,W4500の場合は中央付近に、中間補強金具を取付けます。
③ダブルの場合は、反対側へも取付けて下さい。
(シングルの場合はネジのみを止めて下さい。)

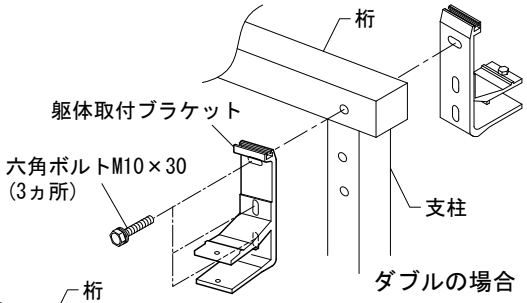

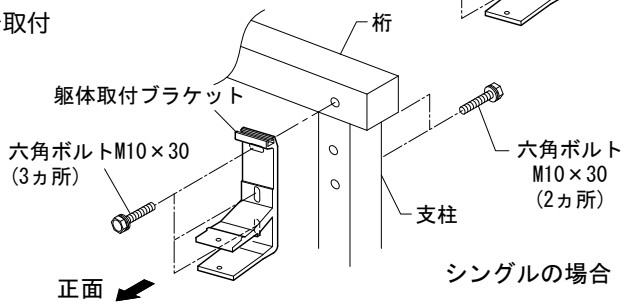

【 中間補強金具の組付け (W3500,W4500) 】

※図は、[中間補強金具 ダブル] 使用時です。

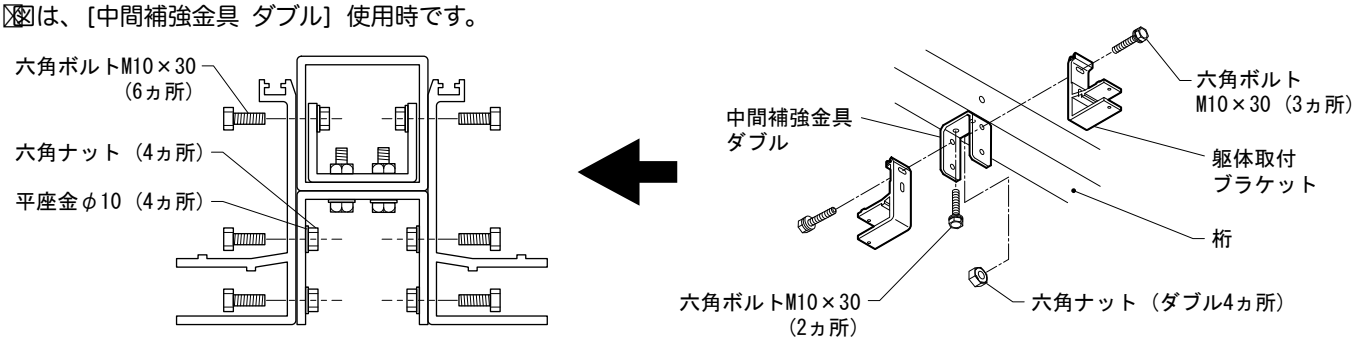

※ これ以降はフォレスタの組立説明書に従って作業して下さい。

■お問い合わせは

タカノ株式会社 エクステリア事業部

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 14-353
TEL:0265-81-1575 FAX:0265-81-1576

東京営業所
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-13-1タカノビル
TEL:03-3253-4667 FAX:03-3253-8262

お客様相談窓口

0120-85-3091

■受付時間 9:00～12:00
13:00～17:00
(土・日、祝日、GW、夏季・冬季休暇を除く)

TAHD-602C