

ムーンランプ 真球置式タイプ


真球置式タイプ
取扱説明書

*工事店、電器店様へのご依頼…この説明書はお客様に必ずお渡しください。

はじめに

この度は、ムーンランプ 真球置式タイプをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

真球置式タイプ 各部名称および 寸法図

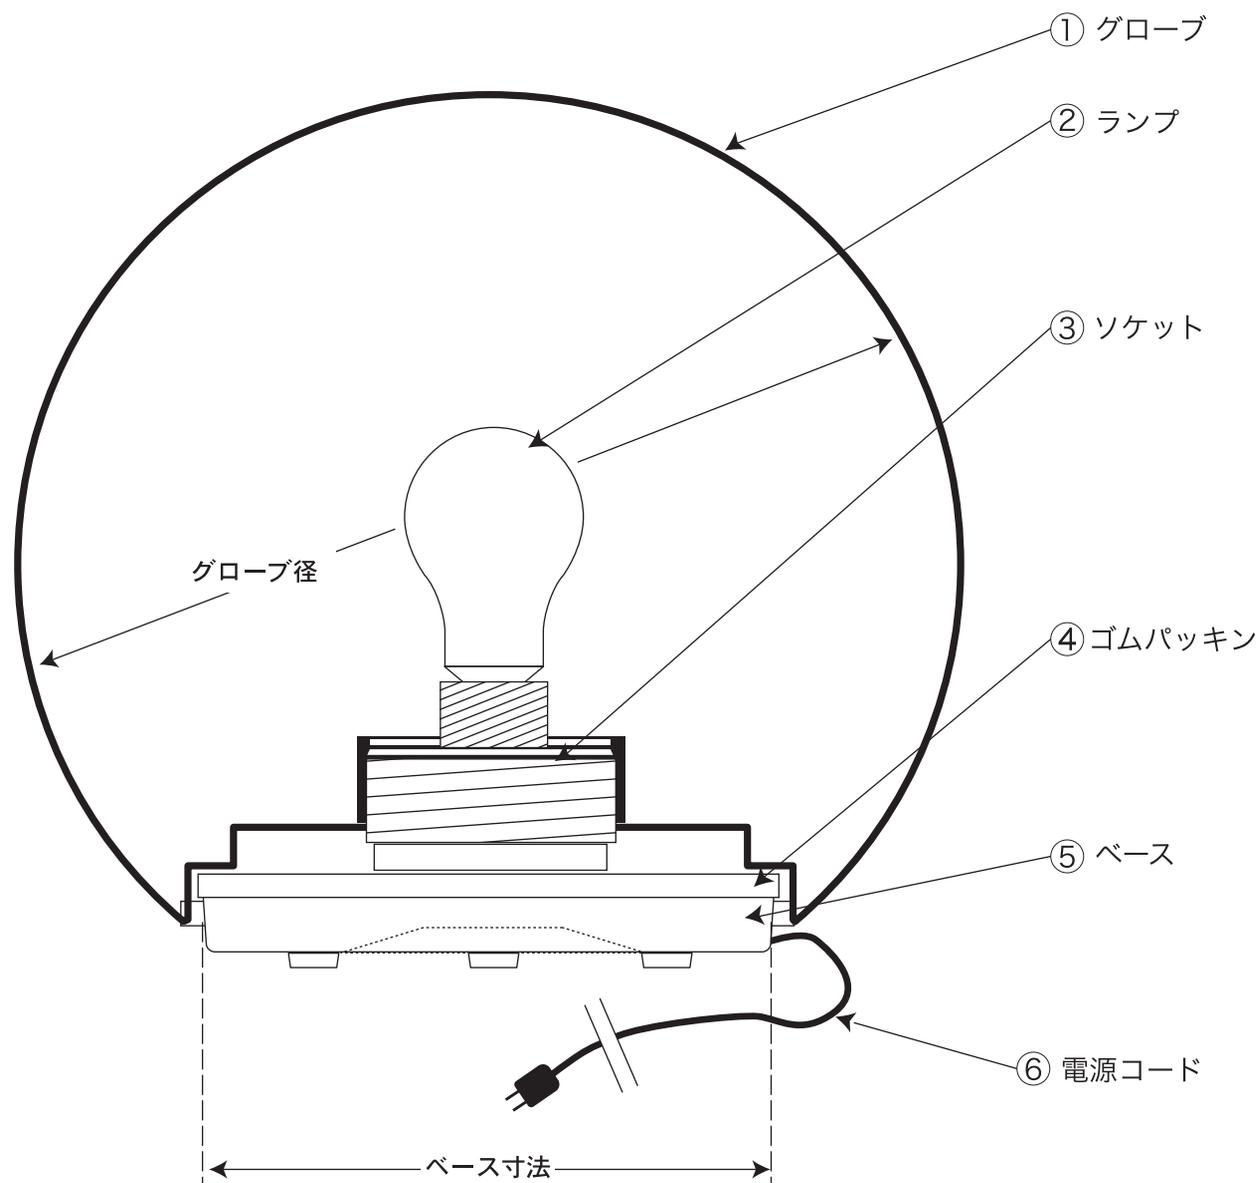

真球 置式 型 番	グローブ径 (直径 mm)	ベース寸法 (mm)	ソケットタイプ (口金)	標準ランプ (カラーフィルター装着不可)	使用可能な ランプの最大外径
MFL 250	250	149	E26	電球型蛍光灯 8W (白熱球40W相当)	直径40mmまで
MFL 350	350	210	E26	電球型蛍光灯 12W (白熱球60W相当)	直径65mmまで
MFL 550	550	318	E26	電球型蛍光灯 22W (白熱球100W相当)	直径65mmまで
MFL 750	750	438	E26	電球型蛍光灯 22W (白熱球100W相当)	直径65mmまで

- ※ 上表に示されているワット数及び最大外径の数値を超えるランプは絶対に使用しないでください。
- ※ 電球型蛍光灯も使用可能ですが密閉型器具使用可能タイプを使用してください。
- ※ カラーフィルターを装着する場合は当社指定の専用ランプのみ装着可能です。

グローブの 脱着方法

- ①のグローブを⑤のベースから取り外すときは、グローブを反時計回りにまわして外してください。
- グローブを取り付けるときは、④のゴムパッキンの部分に付属のワセリンを塗布してから、グローブを時計回りにまわして取り付けてください。
- ※ MFL550やMFL750はグローブの重量が重く、グローブ開口部とランプの位置を合わせることが一人の作業では困難なことがありますので二人以上で作業することをおすすめします。(MFL550=約5kg、MFL750=約10kg)
- ※ 付属のワセリンを塗布する際、直接、指にとっても害はありませんが、保湿等の目的で肌に塗布することは、おやめください。
- ※ 付属のワセリンは小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

**使用上のご注意
と保障期間に
ついて**

ランプ交換について

- ランプ交換は、電源を切り、ガードを反時計回りに廻してはずしてください。
- パッキンが密着して離れない場合もございますので、少し力を加えてガラスグローブを取り外してください。
- 器具が熱くないのを確認後、ランプ交換してください。
- 適合ランプは口金E26、60W以下の電球をご使用ください。
- 白熱球、蛍光球ともガラスグローブ内に収まるサイズなら使用可能です。

結露について

- ガラス内と外気の気温差により、結露が発生することがあります。
- 電源が入ってランプが点灯することにより、結露が消滅する場合は問題ありません。
- 湿気が多い環境や設置場所の部材が木素材などの水分を吸収しやすいもの場合は結露が非常に起こりやすくなりますので、電線引き込み口をコーキング処理してください。
- 結露が気になる場合は、水を綺麗に拭き取り、電線の引き込み口をコーキングして下さい。

保証期間

- 保証期間は商品の **お買い上げ後 1 年間** となります。

**販売元
お問い合わせ窓口**

セキスイエクステリア株式会社 資材営業部
〒162-0824 東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F
TEL 03-6685-7070